

取扱説明書

LCT-1903W

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。



HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。

1、はじめに

| | |
|-------------|---|
| ご使用の前に | 4 |
| 守っていただきたいこと | 8 |

2、準備

| | |
|--------------|----|
| 付属品の確認 | 11 |
| 各部の名称（本体表面） | 12 |
| 各部の名称（本体背面） | 13 |
| 各部の名称（リモコン） | 14 |
| リモコンの準備 | 15 |
| スタンドの設置 | 16 |
| アンテナの接続 | 17 |
| 電源の接続 | 17 |
| B-CAS カードの挿入 | 18 |
| 地上デジタル簡単設定 | 19 |
| BS/CS 簡単設定 | 22 |

3、テレビを見る

| | |
|--------------------------|----|
| テレビ放送を見る | 26 |
| その他の機能 1（音声切換、映像切換、画面表示） | 28 |
| その他の機能 2（番組内容、スリープ、字幕） | 29 |
| その他の機能 3（消音、画面モード、静止画） | 30 |
| 番組表を見る | 31 |
| 番組表を見る（番組内容を見る） | 32 |
| 番組表を見る（ジャンルから検索） | 33 |
| データ放送番組を見る（地上 D、BS、CS） | 34 |

4、外部機器の映像・音楽を楽しむ

| | |
|----------------|----|
| 外部機器の映像・音楽を楽しむ | 37 |
| 音声をイヤホンで聞く | 38 |

5、設定と調整

| | |
|------------------------|----|
| メニュー一覧表 | 40 |
| 映像設定 | 42 |
| 音声設定 | 44 |
| チャンネル設定（地上 A） | 46 |
| 各種設定 | 48 |
| デジタル TV 設定（地上 D、BS、CS） | 50 |
| デジタル放送共通設定（地上 D、BS、CS） | 56 |
| 表示設定 | 60 |

6、その他

| | |
|-----------------|----|
| 故障かな？と思ったら | 63 |
| 地上デジタル放送チャンネル一覧 | 65 |
| 主な仕様 | 68 |

1

はじめに

ご使用の前に

「安全上のご注意」を必ず 読み、安全に正しくご使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使い頂くためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによりあなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

この絵表示は人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

この絵表示は人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、やってはいけないことを表しています。



記号は、やらなければならないことを表しています。



警告

- ⊙ 交流100V以外の電源で使わないでください。
そのまま使用すると火災、感電の原因となります。
- ⊙ 電源コードの上に重いものを乗せたり、本機の下敷きにしないでください。
そのまま使用すると火災、感電の原因となります。
- ⊙ 落としたりキャビネットを破損したときは、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。
そのまま使用すると火災、感電の原因となります。
- ⊙ 煙やにおい、音などの異常が発生したら、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。
異常のまま使用すると火災、感電の原因となります。販売店に修理を依頼してください。
- ⊙ 内部に水や異物が入った時は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。
そのまま使用すると火災、感電の原因となります。販売店に修理を依頼してください。
- ⊙ 異物を入れないでください。
通風口などからものを入れると、火災や感電の原因となります。特にお子様にはご注意ください。



警告

- ⊘ 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、加熱しないでください。
電源コードが損傷した場合は新しいものと交換してください。
- ⊘ テレビの裏蓋をはずしたり、改造や分解をしないでください。
テレビ内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因になります。
点検、修理は販売店にご依頼ください。
- ⊘ テレビの上に花瓶等、水の入った容器を置かないでください。
こぼれたりすると火災、感電の原因となります。
- ⊘ 風呂場やシャワー室、水気がある場所では使用しないでください。
火災、感電の原因となります。
- ⊘ 不安定な場所に置かないでください。
落下、転倒により、けがの原因となります。
- ⊘ 雷が鳴り出したら、アンテナケーブルや電源ケーブルに触れないでください。
感電の原因となります。

電源プラグの付近にほこりや金属物が付着している場合は、
電源プラグを抜き、乾いた布で取り除いてください。



ほこりを取る

不完全な接続は発熱し火災、感電の原因となります。

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

⚠ 注意

- ⊗ 電源コードを熱器具に近づけないでください。
ビニールの被覆が溶けて火災、感電の原因となります。
- ⊗ 電源コードを抜く際には、電源コードを引っ張らないでください。
電源コードが損傷し火災、感電の原因となります。
- ⊗ ぬれた手で電源プラグを取り扱わないでください。
感電の原因となります。
- ⊗ タコ足配線をしないでください。
火災、感電の原因になることがあります。
- ❗ アンテナ工事は技術と経験が必要ですので販売店に依頼してください。
- ⊗ 湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たる場所に置かないでください。
調理器具や加湿器などのそばに置くと火災、感電の原因となることがあります。
- ⊗ 風通しの良くないところに入れたり、じゅうたんや布団の上に置いたり、
布などをかけたりしないでください。
通風口をふさぐと内部の熱が逃げなくなり火災の原因となることがあります。

⚠ 注意

- ⊘ 上にものを置いたり、上に乗ったりしないでください。
バランスがくずれ、倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
特にお子様にはご注意ください。
- ⊘ 電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しないでください。
不完全な接続は発熱して火災の原因となります。販売店や電気工事店に交換の依頼をしてください。
- ❗ 移動するときは、接続コード類をすべてはずしてください。
接続コード類をはずさずに移動させると、電源コードが傷つき火災、感電、けがの原因となることがあります。
- ⊘ お手入れするときや長時間使用しないときは電源プラグを抜いてください。
火災、感電の原因になることがあります。
- ⊘ セットスタンドの下にケーブルやものを置かないでください。
セットスタンドの下にケーブルやものを置いた場合、転倒しやすくなり、液晶パネルが割れたり、故障の原因となることがあります。
- ⚠ 3年に1度は内部の掃除を販売店に依頼してください。
内部にほこりがたまると、火災や故障の原因となることがあります。
掃除費用については販売店にご相談ください。
- ⊘ 液晶画面をたたくななどの衝撃を与えないでください。
液晶パネルが割れて火災、感電、けがの原因となることがあります。
- ⊘ 指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。
破裂や液漏れにより火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- ❗ 電池を入れるときは極性表示（プラス⊕マイナス⊖）の向きに注意してください。
破裂したり液漏れにより火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

電源プラグは確実に差し込む



電源プラグはコンセントに根本まで確実に接続してください。接続が不完全ですと発熱やほこりが付着して火災、感電の原因となることがあります。また、電源プラグに触れると感電することがあります。

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

守っていただきたいこと

■ キャビネットのお手入れのやりかた

- ・ キャビネットにはプラスチックが多く使用されています。ペンジン、シンナーなどで拭いたりすると変質し、塗料がはげる場合がありますので避けてください。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものを使用しないでください。また、ゴムやビニール製品などを長い時間接触させたままにしないでください。プラスチックに含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- ・ 汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき取ってください。
- ・ 汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げをしてください。

■ 電源・電圧について

- ・ 指定の電源電圧以外では使わないでください。指定以外の電源電圧を使用した場合は故障の原因となります。使用電源は必ず指定品をお使いください。

■ 取り扱い上でのご注意

- ・ 液晶パネルを強く押さえないように、又、落としたりたたくなどの強い衝撃を与えないようにしてください。特に液晶パネルが割れ、けが、故障の原因となり危険です。振動の激しいところや不安定なところに置かないようお願いいたします。また、絶対に落としたりしないでください。故障の原因となります。

■ 持ち運びのとき

- ・ 航空機の機内など使用の制限または使用の禁止されている場所で使用しないでください。事故の原因となるおそれがあります。

■ アンテナについて

- ・ 妨害電波受信の影響を避けるため、交通の頻繁な道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所にたててください。万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- ・ アンテナ線を不必要に長くのばしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になるおそれがあります。
- ・ アンテナは風雨にさらされるため、定期的な点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特に煤煙の多いところや潮風にさらされる場所では、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなった場合は、販売店にご相談ください。

■ 設置について

- ・ 発熱する機器の上には製品を置かないでください。
- ・ 製品の上にはものを置かないでください。
- ・ カーテンなどの近くに置かないでください。風でカーテンが揺れて本体が落下したりすることがあります。

■ 電磁波妨害に注意ください

- ・ 製品の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生することがあります。

守っていただきたいこと

■ 直射日光・熱気は避けてください

- ・ 窓を閉め切った自動車の車内など異常に温度が高くなるところに放置をすると、キャビネットが変形したり、故障の原因となるおそれがあります。
- ・ 直射日光の当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響をあたえますのでご注意ください。

■ 急激な温度差がある部屋（場所）での使用は避けてください

- ・ 急激な温度差がある部屋（場所）での使用は画面の表示品位が低下する場合がありますのでご注意ください。

■ 低温になる部屋（場所）での使用の場合

- ・ ご使用になる部屋（場所）の温度が低温の場合は、画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように見えることがあります。故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- ・ 低温になる場所には放置しないでください。キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因になります。
(保存温度：-20℃～+60℃ 使用温度：0℃～+35℃)

■ 雨天・降雪中での使用の場合

- ・ 雨天・降雪中での使用の際は、本機をぬらさないようにご注意ください。

■ ステッカーやテープなどを貼らないでください

- ・ キャビネットの変色や傷の原因となる場合があります。

■ 長時間ご使用にならない場合

- ・ 長時間ご使用にならないと機能に支障をきたすことがあります。ときどき電源を入れて作動させてください。

■ 国外では使用できません

- ・ この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

■ 製品本体および添付品廃棄の場合

- ・ 各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

The background features three overlapping circles in a light gray color. A large, bold, white number '2' is centered in the upper half of the image.

2

準備

設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。

リモコン




リモコン用電池
(単四乾電池 X 2)



B-CASカード固定用ネジ



スタンド固定用ネジ
(3本)

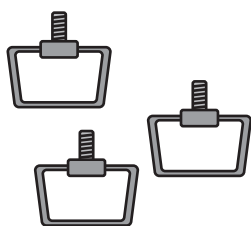

転倒防止用ネジ
(2本)



D端子専用
オーディオケーブル
(ステレオミニ-RCAオーディオケーブル)




アンテナケーブル



保証書




B-CASカード

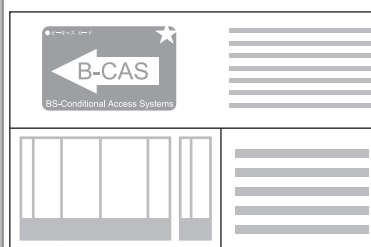

取扱説明書 (本書)



スタンド

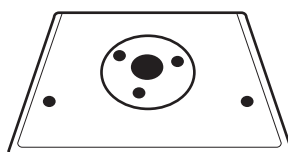

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

●各部の名称（本体表面）

はじめに

準備


テレビを見る

・外部機器の映像
・音声を楽しむ


調整と設定

その他

各部の名称（本体表面）

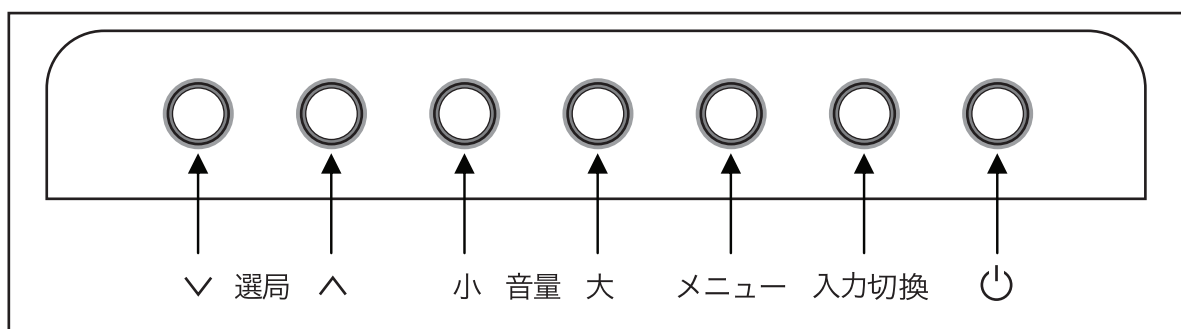

上面ボタン

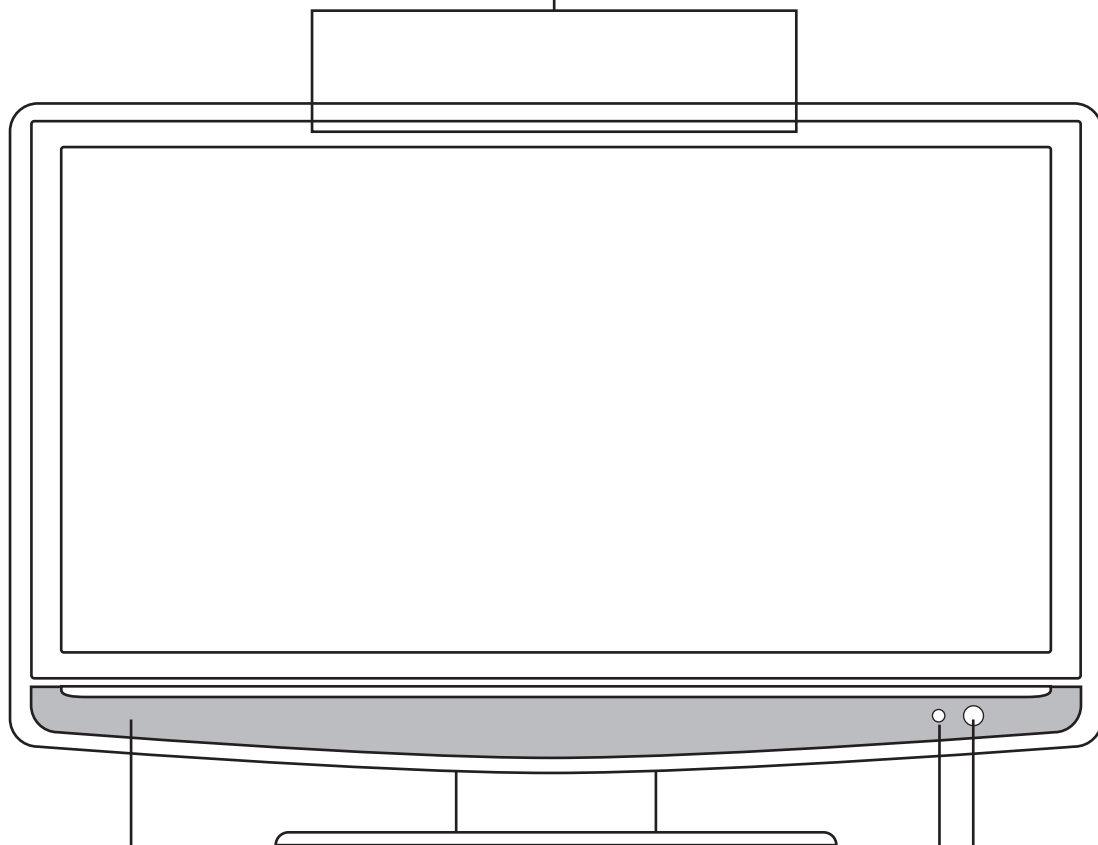


スピーカー

リモコン受光部


インジケータランプ

- 赤（点灯）・・・スタンバイ
- 緑・・・電源 ON
- 赤（点滅）+ 緑（点灯）・・・ES ダウンロード中
- 無し・・・電源 OFF

各部の名称（本体背面）

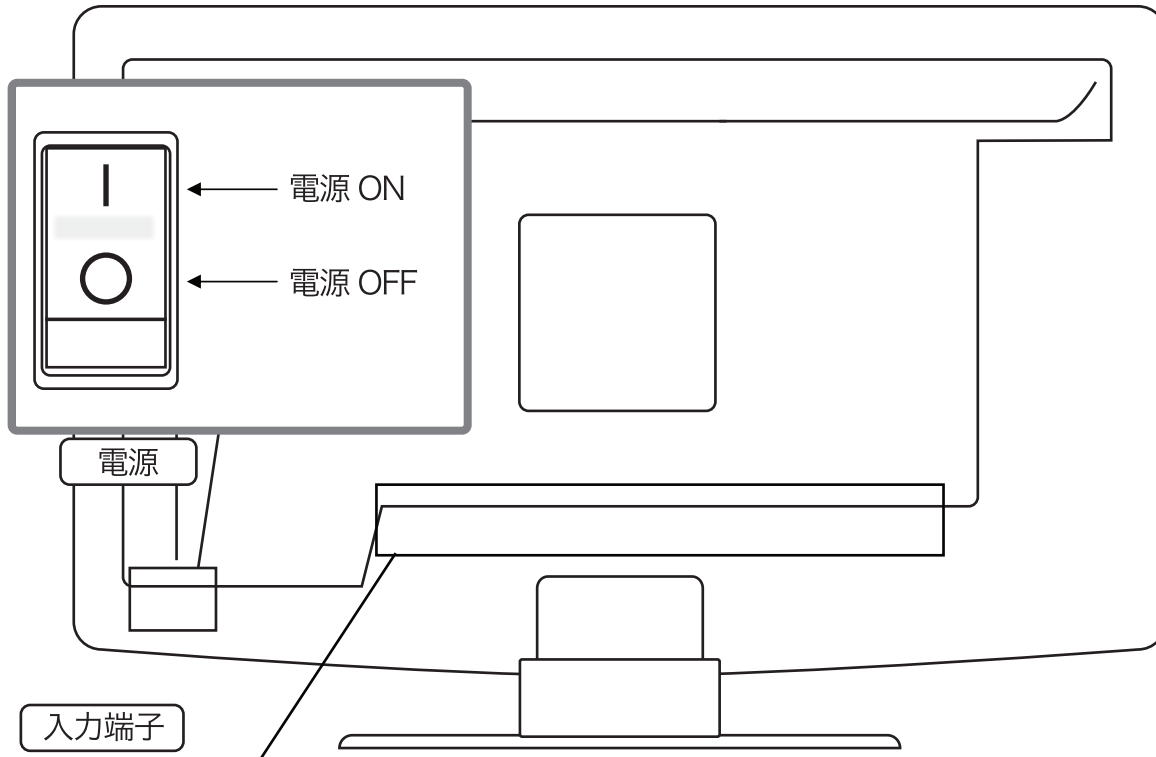

ビデオ入力

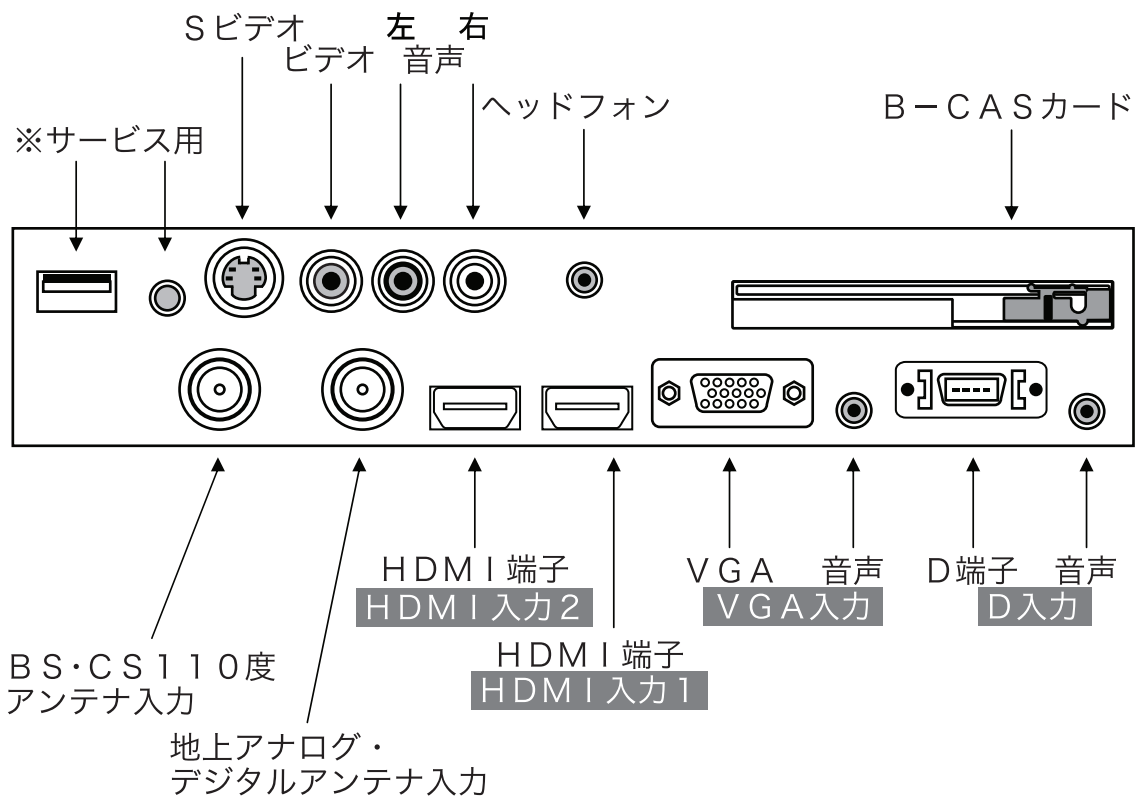

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

各部の名称（リモコン）

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像
・音声を楽しむ

調整と設定

その他

各部の名称（リモコン）

音声切換ボタン

音声（主・副）を切り換えます

電源ボタン

電源を入 / 切します

番組内容ボタン

番組内容を表示します

番組表ボタン

電子番組表を表示します

カラーボタン(青 / 赤 / 緑 / 黄)

電子番組表、データ放送等で動作を選択するときに使用します

設定メニューボタン

(デジタル放送の場合) データ放送へ切り換えます

カーソルボタン

メニュー内で項目を選択するときに使用します

入力切換ボタン

前の選択項目へ戻るときに使用します

消音ボタン

音を消します

CH 入力ボタン

チャンネル番号を入力して選局するときに使用します。

音量ボタン

音量を調整します

数字ボタン

チャンネルを選局するときに使用します

地上 A ボタン

地上 A 放送に切り換えます

地上 D ボタン

地上 D 放送に切り換えます

HDMI1/2 ボタン

HDMI 入力 (1/2) に切り換えます

D 端子ボタン

D 端子入力に切り換えます

映像切換ボタン

(マルチビュー放送の場合) 映像を切り換えます

画面表示ボタン

見ているチャンネルを確認します

スリープ

スリープタイマーを設定します

字幕ボタン

字幕の表示、非表示を切り替えます

d ボタン

(デジタル放送の場合) データ放送へ切り換えます

決定ボタン

メニュー内で選択項目を確定するときに使用します

戻るボタン

メニュー内で前の選択項目へ戻るときに使用します

画面モードボタン

画面のモードを切り換えます

静止画ボタン

表示されている映像を一時停止します

選局ボタン

チャンネルを選択します

CS1/2 ボタン

CS 放送 (1/2) に切り換えます

BS ボタン


BS 放送に切り換えます

PC ボタン

PC 入力に切り換えます

AV ボタン

AV 入力に切り換えます

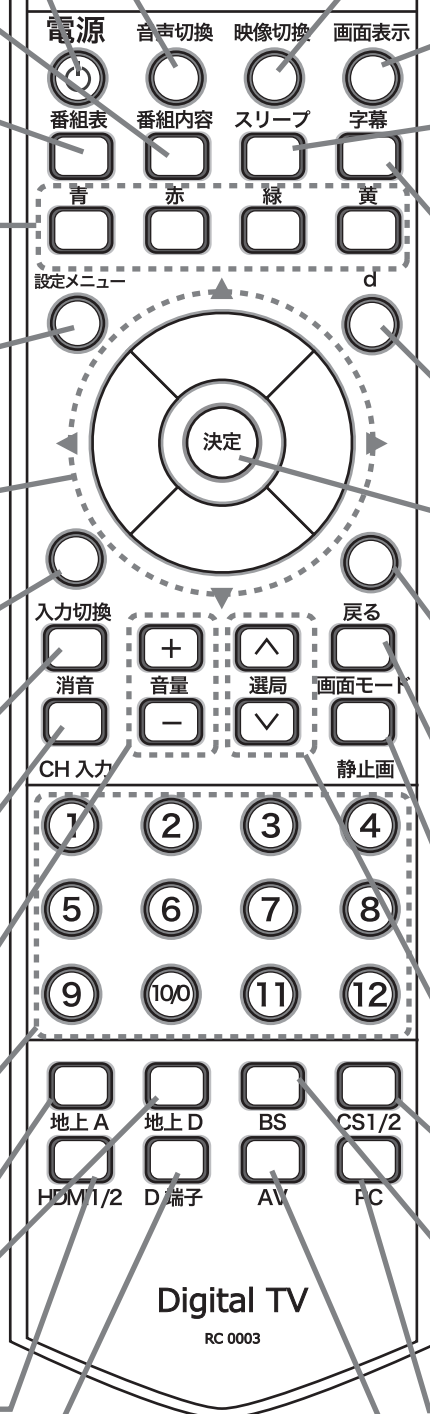

リモコンの準備


STEP

1

2

3

カバーを開ける

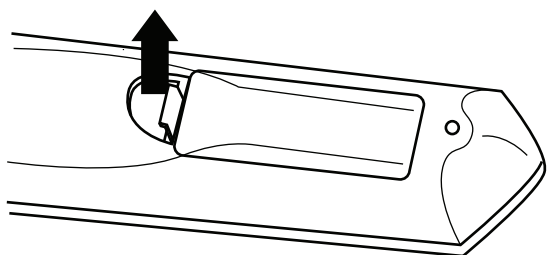


STEP

2

1

3

乾電池を入れる

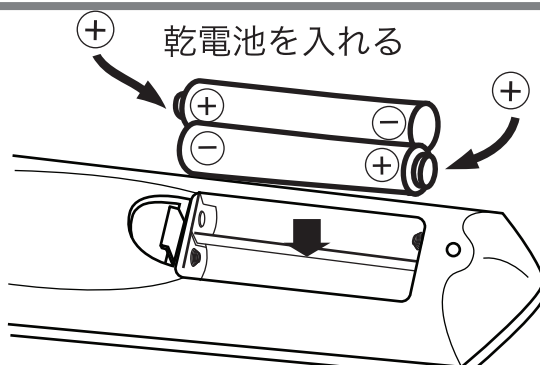

電池の極性⊕⊖に注意しながら表示通り入れます

STEP

3

1

2

カバーを閉める

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像
音声を楽しむ

調整と設定

その他

- ◆ リモコンはテレビの受信部に向けて操作してください。
- ◆ リモコンには衝撃をあたえないでください。
- ◆ リモコンは熱くなるところには放置しないでください。
- ◆ テレビ本体のリモコン受信部に外部から強い光が当たっているとリモコンは操作しづらくなります。
- ◆ リモコンを操作しても動作しなくなったら乾電池の交換時期です。2本とも新しい電池に交換してください。
- ◆ 乾電池を交換する場合、極性⊕⊖は必ず表示通りに入れてください。
- ◆ 乾電池を交換する場合、2本とも同じ種類の電池をお使いください。
- ◆ 長い間乾電池を入れたままにしていると液漏れが生じることがあります。この液が肌に触れると肌荒れすることがあります。すぐに取り出して、液は乾いた布などで拭き取ってください。

■ スタンドの設置

はじめに





準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

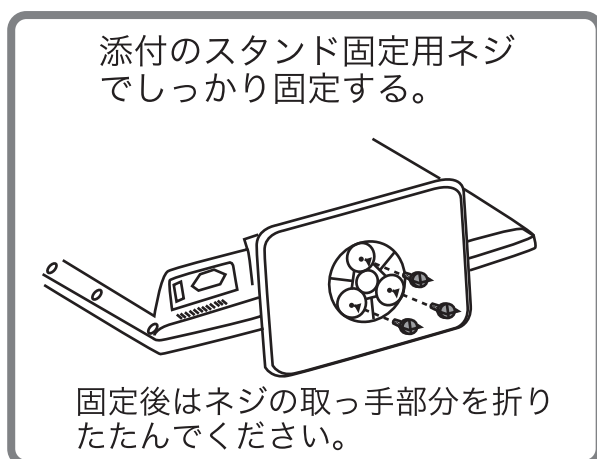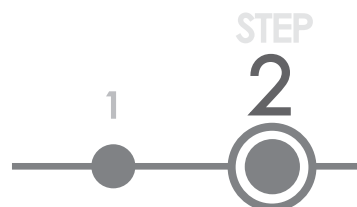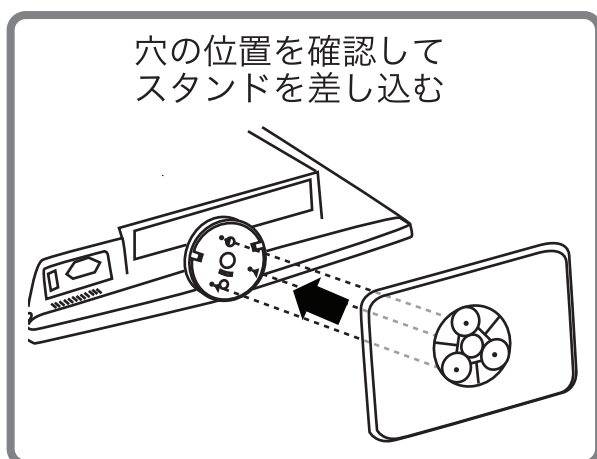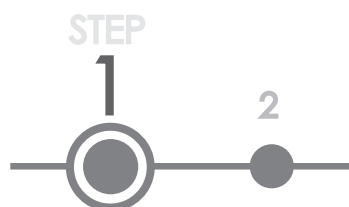

- ◆ スタンドを設置する際は柔らかい布やクッションを使用し、液晶パネルが傷つかない様ご注意ください。
- ◆ 固定後、スタンド固定用ネジはしっかりと折りたたんでください。

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ


調整と設定

その他

アンテナの接続


- アンテナの接続はお客様のお住まいの環境によって異なります。
- 本機への接続は VHF/UHF が混合されたもの、もしくは BS/CS の信号となります。
- 従って VHF と UHF に別々の信号コンセントがある場合、混合機（ミキサー）などが必要となります。お買い上げの販売店等にご相談ください。
- VHF/UHF/BS/CS が混合された信号の場合、分配機が必要となります。お買い上げの販売店等にご相談ください。
- CATV（ケーブル）受信に関してもお買い上げの販売店等にご相談ください。
- CATV の受信には CATV 会社との受信契約が必要です。
- BS/CS の受信には BS/CS 会社との受信契約が必要な場合があります。

アンテナ線のつなぎ方

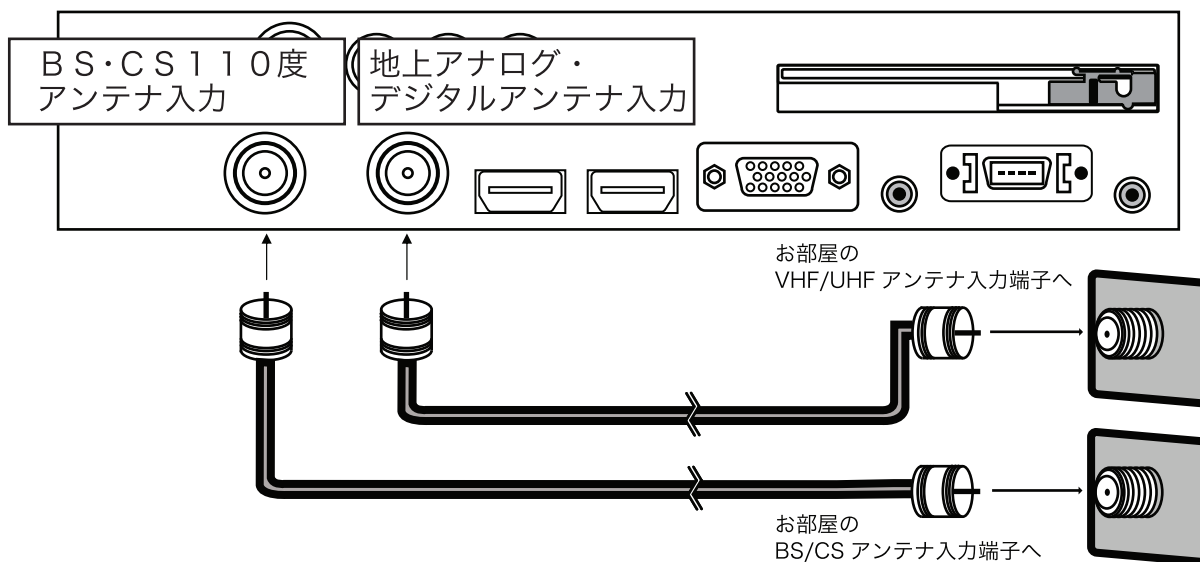

電源の接続

テレビ本体背面から出ている電源ケーブルをコンセントに差し込んでください。



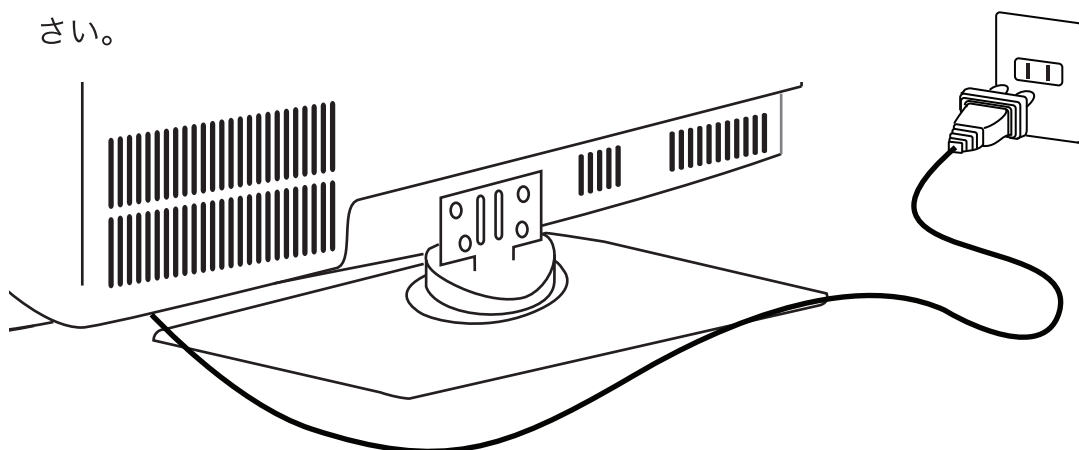


はじめに

■ B-CASカードの挿入


デジタル放送の受信機には、1台に1枚ずつ、ID(識別)番号の異なるB-CAS(ビーキャス)カードが付属しています。B-CASカードはお買い上げ後、すぐに本機に挿入してご使用ください。

準備

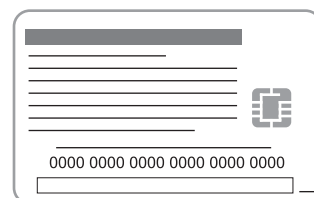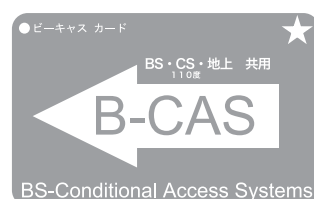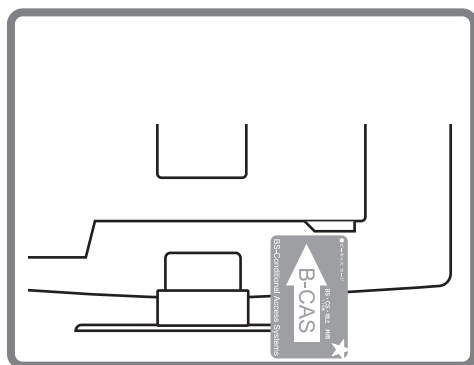


テレビを見る

背面のB-CASカード挿入口に付属のB-CASカードを奥まで差し込んでください

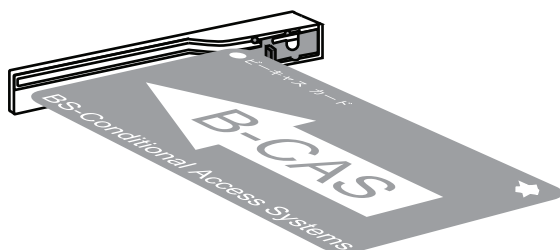

奥まで差し込んだ後、抜け落ち防止ロックをしてください

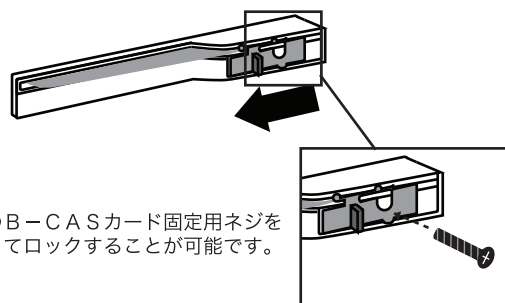

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

◆カードの説明書に記載の文面をよくお読みのうえ、必ず挿入してください。

挿入しないとデジタル放送が映りません。

◆本機のB-CASカード挿入口にはB-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。

◆ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

◆B-CASカード取扱上の留意点

- ・折り曲げたり、変形させないでください。
- ・上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
- ・水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- ・IC(集積回路)部には手をふれないでください。
- ・分解加工は行わないでください。

B-CASカードについてのお問い合わせ(紛失時など)は
(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター
TEL 0570-000-250

地上デジタル簡単設定

①地上デジタル放送の受信設定

STEP

1

2

3

アンテナケーブルを接続します。

●> 本書17ページ参照

STEP

1

2

3

B-CASカードをカード挿入口へ挿入します。

●> 本書18ページ参照

STEP

1

2

3

本テレビの電源をONにします。

はじめに


準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定


その他

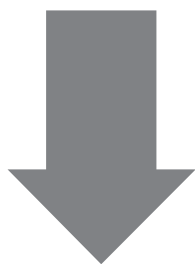

②チャンネルスキップの確認 へ続く

はじめに


②チャンネルスキップの確認

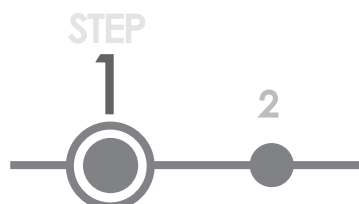

準備

「地上D」ボタンを押して、
地上デジタル放送に切り替えます。

テレビを見る

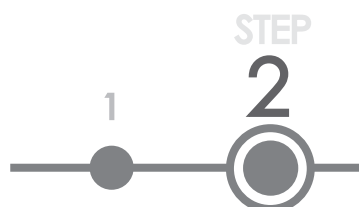

チャンネルスキップをする必要があります。
チャンネルスキップをしますか？

はい


いいえ

外部機器の映像・
音声を楽しむ

「チャンネルスキップをする必要があります。チャンネルスキップをしますか？」というメッセージが出るので、「はい」を選択し、「決定」ボタンを押します。

調整と設定

その他

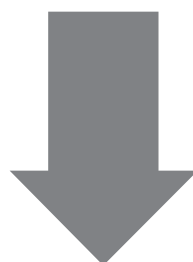

③地域設定とチャンネルスキップの実行 へ続く

③地域設定とチャンネルスキップの実行

STEP

1

2

地域設定を行います。

●➤ 本書 51 ページ参照

該当地域をボタンで選択した後、「決定」ボタンを押します。



はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他


STEP

1

2

続いてチャンネルスキップが開始されます。

●➤ 本書 53 ページ参照

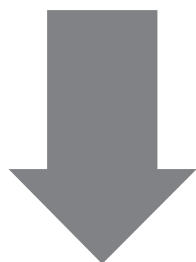


以上で地上デジタル放送の受信ができます。
各ステップの詳細は記載の参照ページをご確認ください。

BS／CS簡単設定

はじめに

①BS／CS放送の受信設定

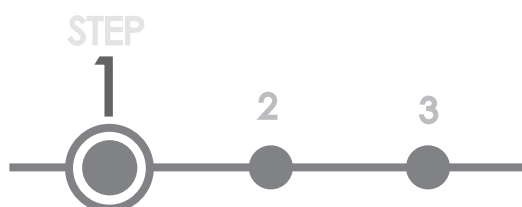


準備

アンテナケーブルを接続します。

●> 本書17ページ参照


テレビを見る

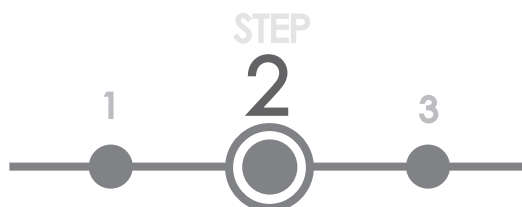

B-CASカードをカード挿入口へ挿入します。

●> 本書18ページ参照


・外部機器の映像・音声を楽しむ

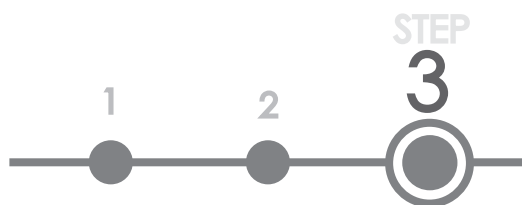

本テレビの電源をONにします。


調整と設定

その他

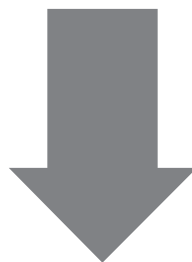


②チャンネルスキップの確認 へ続く

②受信状態の確認

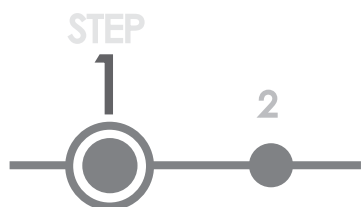


「BS」もしくは「CS」ボタンを押して、
任意の放送に切り替えます。

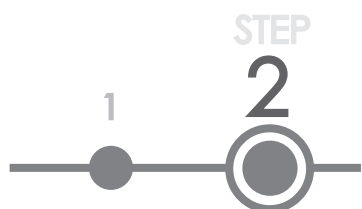

放送が受信できた場合は、BS／CS受信のための設定は
必要ありません。

信号が受信できません。
(E 202)

「信号が受信できません」というエラーメッセージ出た場合は、アンテナ電
源設定を行う必要があります。

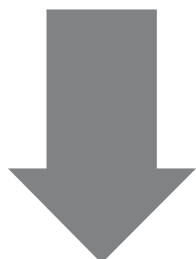

③アンテナ電源設定 へ続く

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像
・音声を楽しむ

調整と設定

その他

はじめに

③アンテナ電源設定

STEP

1


2

設定メニュー



準備

アンテナ電源設定を行います。 ●> 本書54参照
「設定メニュー」ボタンを押し、デジタルTV設定を表示します。

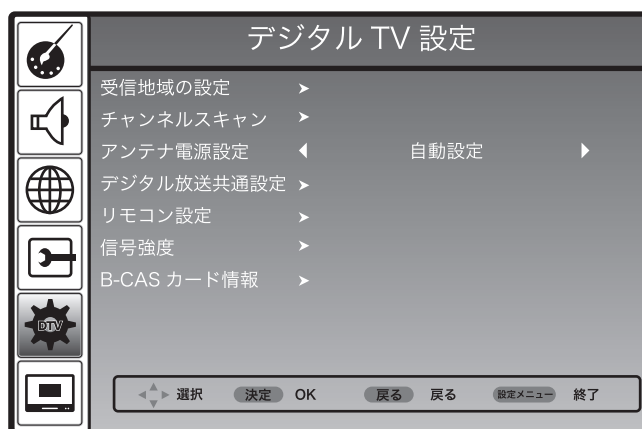

表示されたメニュー内から「アンテナ電源設定」を選択します。

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ


STEP

2

1

調整と設定

「アンテナ電源設定」を「オン」または「自動設定」に変更します。
※お使いの環境に合わせて変更してください。

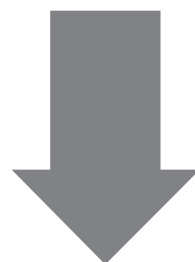

その他

以上でBS／CS放送の受信ができます。
各ステップの詳細は記載の参照ページをご確認ください。


3

テレビを見る

■ テレビ放送を見る

1

「地上A」ボタン、「地上D」ボタン、「BS」ボタン、「CS1/2」ボタンで放送の種類を選びます。
※「入力切換」ボタンでも選択できます。

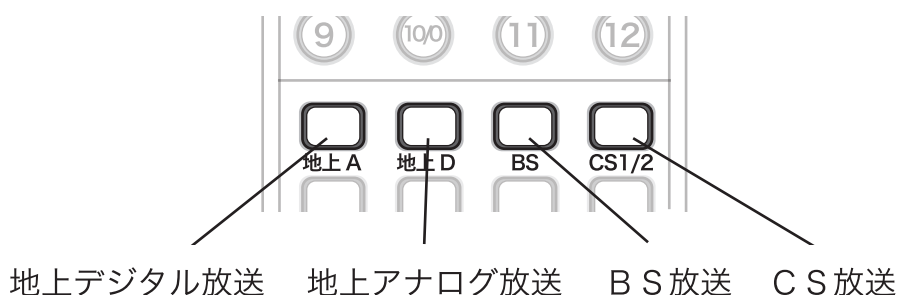

地上アナログ放送の受信設定に関しては本書 42 ページ参照
地上デジタル放送の受信設定に関しては本書 19 ページ参照
BS / CS 放送の受信設定に関しては本書 46 ページ参照

2

「チャンネル」ボタン、「CH入力」ボタン、「選局」ボタンでチャンネルを選局します。

<チャンネルボタン>



リモコン番号に割り当てられているチャンネルに切り換わります。
リモコン番号の割り当ては
地上アナログ放送に関しては本書 47 ページ参照
地上デジタル放送、BS / CS 放送に関しては本書 54 ページ参照

テレビ放送を見る

<CH入力ボタン>



CH入力を押した後にチャンネル番号を入力します。
※アナログ放送時はCATVの番号入力に使用します。

<選局ボタン>



※地上アナログ放送のチャンネル設定で「スキップ」が「オン」になっている場合は選局されません。

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像
・音声を楽しむ

調整と設定

その他

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

その他の機能 1（音声切替、映像切替、画面表示）



「音声切替」ボタンを押すと、二ヶ国語放送や複数音声番組の場合、音声を切り換えることができます。



「映像切替」ボタンを押すと、マルチビュー放送の場合、映像を切り換えることができます。



「画面表示」ボタンを押すと、現在受信中のチャンネル番号・音声情報・映像情報などが表示されます。



- ①放送種類
- ②放送局名
- ③放送時間、番組名
- ④チャンネル番号
- ⑤チャンネル枝番号

- ⑥入力信号フォーマット（画像）
- ⑦音声形式
- ⑧現在時刻
- ⑨信号強度

その他の機能 2（番組内容、スリープ、字幕）

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ


調整と設定

その他



「番組内容」ボタンを押すと、ご覧のチャンネルの番組詳細情報を確かめることができます。

※地上デジタル放送、BS/C Sデジタル放送受信時のみとなります。

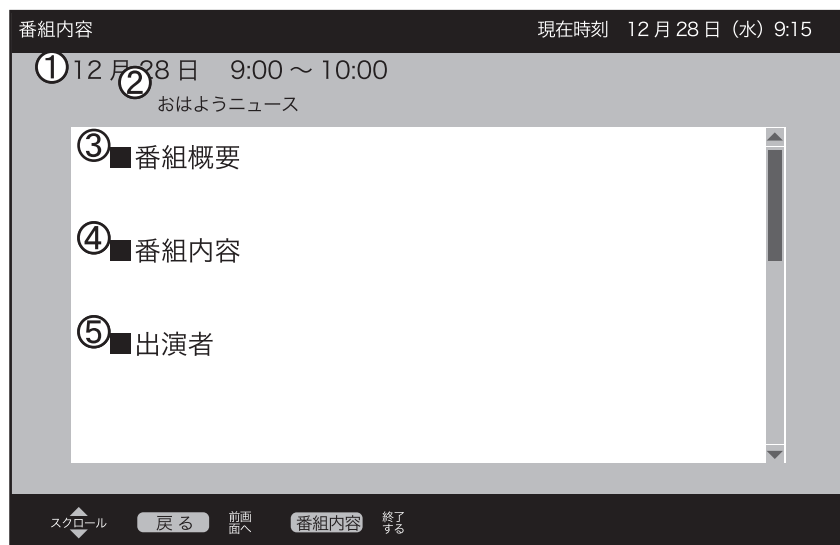

- ①放送時間
- ②番組名
- ③番組概要
- ④番組内容
- ⑤出演者

※番組内容を表示するためには、データを受信する必要があるため、時間がかかる場合があります。



「スリープ」ボタンを押すと、一定の時間後に電源をオフにすることができます。

＜スリープの切替＞

オフ→5分→10分→15分→30分→45分→60分
→90分→120分→180分→240分→オフ



「字幕」ボタンを押すと、ご覧の映像の字幕表示を変更できます。

※地上デジタル放送、BS/C Sデジタル放送受信時のみとなります。

はじめに

準備

テレビを見る

・外部機器の映像
・音声を楽しむ

調整と設定

その他

■ その他の機能 3（消音、画面モード、静止画）



「消音」ボタンを押すと、音量が最小になります。再度「消音」ボタンを押すと、元の音量に戻ります。



消音



「画面モード」ボタンを押すと、映像の画像サイズを変更することができます。



画面モード

●➤ 本書 61 ページ参照



「静止画」ボタンを押すと、ご覧の映像を静止させることができます。再度「静止画」ボタンを押すと、元の映像に戻ります。



静止画

番組表を見る



「番組表」ボタンを押すと、電子番組表を見ることができます。
電子番組表を終了する際は再度「番組表」ボタンを押してください。
※地上デジタル放送、BS/C Sデジタル放送受信時のみとなります。

番組表 (BS デジタル) 現在時刻 12月28日 (水) 9:15

| 12月28日 9:00 ~ 10:00 おはようニュース | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 28日(水) | 29日(金) | 30日(土) |
| | BS 101 NHK BS1 | BS 102 NHK BS2 | BS 141 BS テレビ日本 |
| 9時 | 00 おはようニュース | 00 朝の体操 30 ニュースチャ... | 00 情報ワイド |
| 10時 | 00 音楽スタジアム | 00 BS ニュース | 00 世界の情報 45 テレビショピ... |
| 11時 | 00 スポーツ | 00 自然と触れ合おう | 00 必殺劇場 |
| 12時 | 00 野球中継 | 00 今日の料理 | 00 情報チャンネル |

決定 番組内容 選択 戻る 前画面へ 番組表 終了する 青 拡大/縮小 赤 翌日 緑 前日 黄 ジャンル

※番組表を表示するためには、データを受信する必要があるため、時間がかかる場合があります。


電子番組表内での操作について

番組表を終了します

番組表を拡大/縮小します

翌日の番組表を表示します

選択項目を変更します

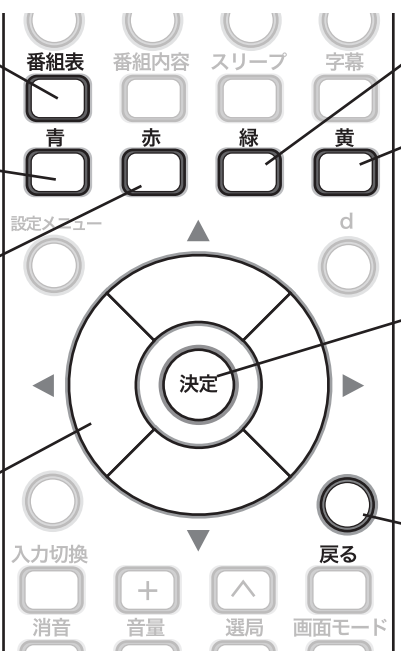

前日の番組表を表示します

ジャンルから検索します

詳細は ●> 本書33ページ参照

番組内容を表示します

詳細は ●> 本書32ページ参照

前の画面に戻ります

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他


■ 番組表を見る（番組内容を見る）



電子番組表画面で、「決定」ボタンを押すと、電子番組表内の任意の番組内容を表示します。

「戻る」ボタンを押すと、前の画面に戻ります。「番組内容」ボタンを押すと、終了します。

※地上デジタル放送、BS/C Sデジタル放送受信時のみとなります。

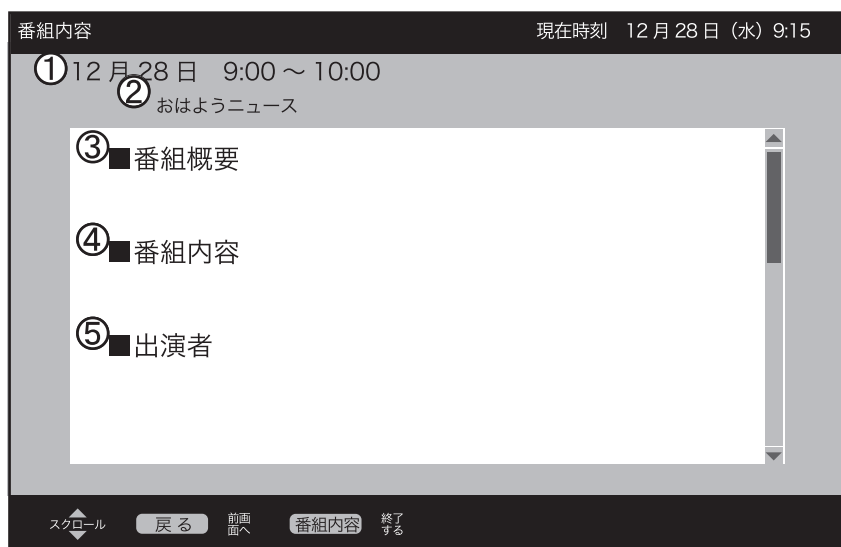


- ①放送時間
- ②番組名
- ③番組概要
- ④番組内容
- ⑤出演者

※番組内容を表示するためには、データを受信する必要があるため、時間がかかる場合があります。

番組表を見る（ジャンルから検索）




番組表画面で「黄」ボタンを押すと、番組をジャンルから検索できます。

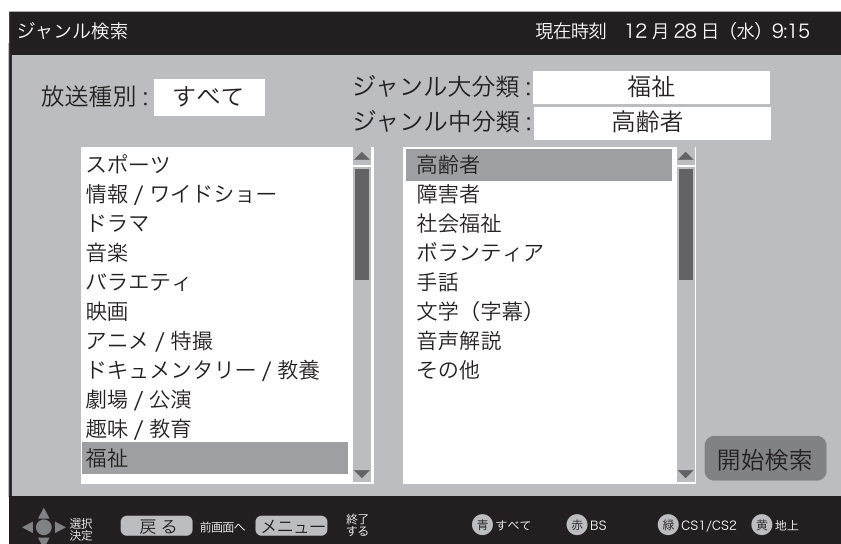

ジャンル大分類、ジャンル中分類の中からそれぞれ任意に選択し「開始検索」を選択し、「決定」ボタンで検索します。

放送種別について

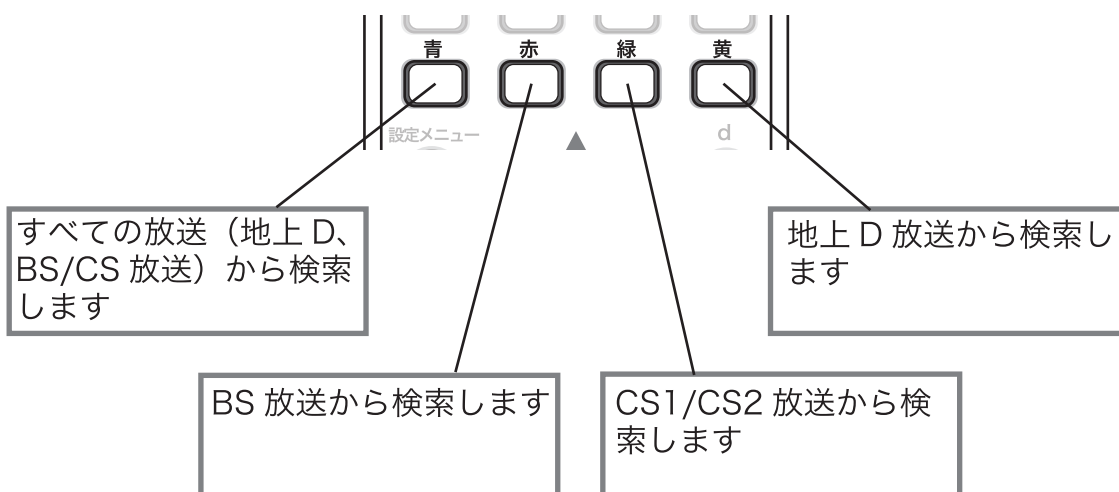

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

データ放送番組を見る（地上 D、BS、CS）

1

各入力ボタンまたは「入力切換」ボタン等を押して、任意の放送に切り換えます。


2

「d」ボタンを押してデータ放送に切り換えます。
※データ放送は受信に時間がかかる場合があります。




3

画面の内容に従って、カラーボタンや「戻る」ボタン等で操作をします。終了する際は再度「d」ボタンを押してください。

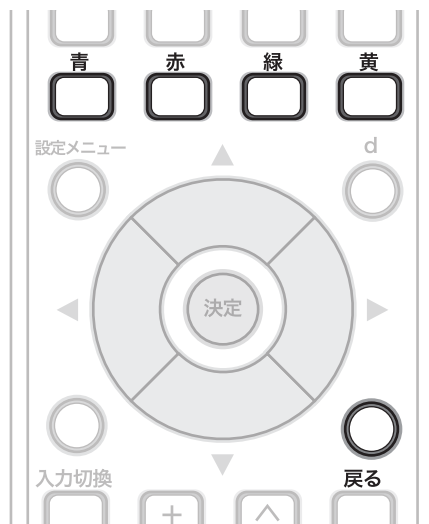

■ データ放送番組を見る（地上 D、BS、CS）

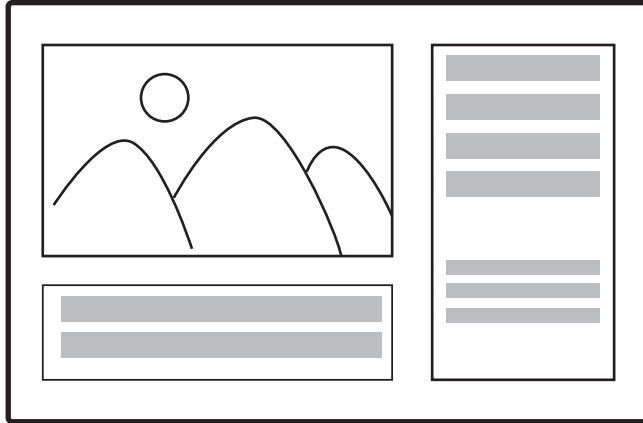

データ放送は番組と連動した情報やお住まいの地域の情報等がご覧になれます。

■データ放送では郵便番号を使用する場合があります。

郵便番号の設定方法は

●➤ 本書 51 ページ参照

※本機では LAN 回線を使用した情報通信には対応していません。

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

4

外部機器の映像・
音楽を楽しむ

外部機器の映像・音楽を楽しむ

はじめに

準備

テレビを見る



外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他



各入力ボタンまたは「入力切換」ボタンを押して接続されているモードを選びます。

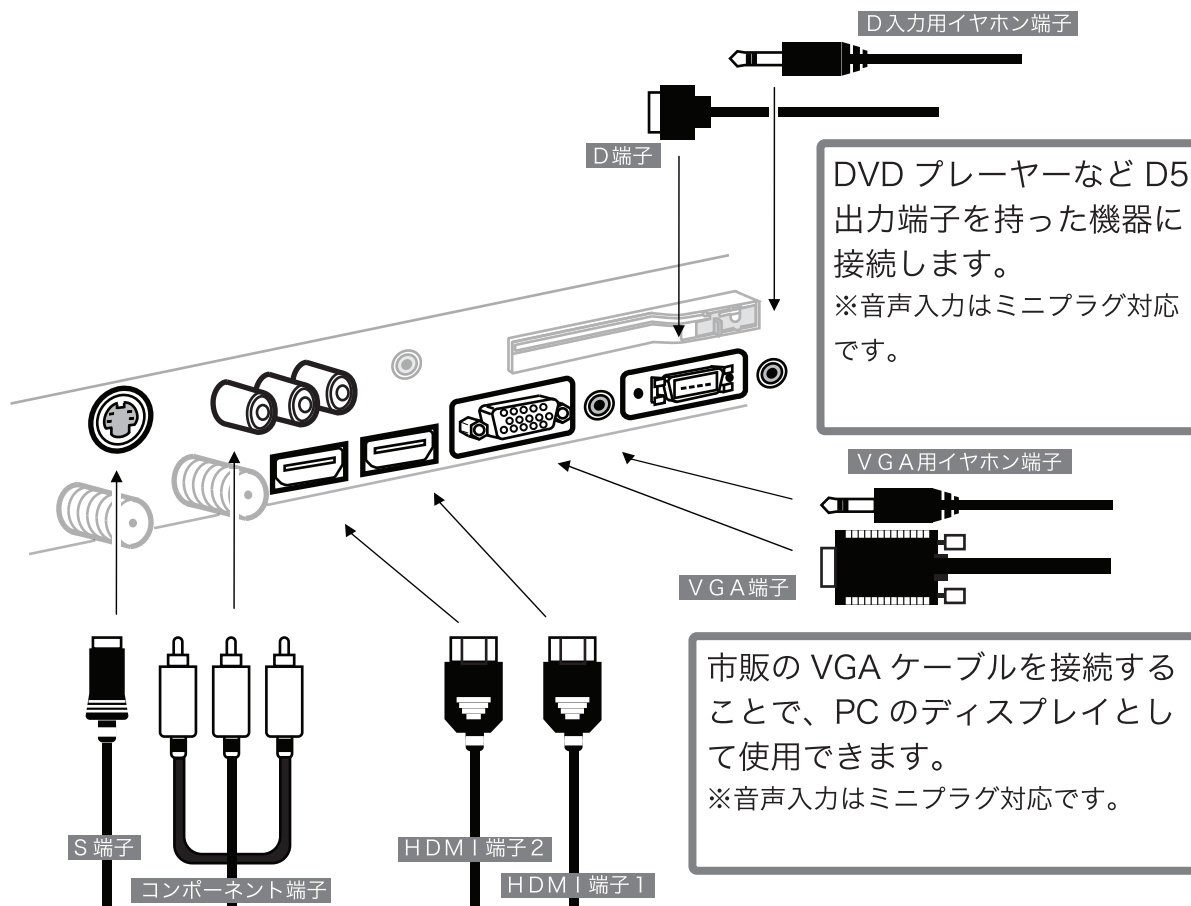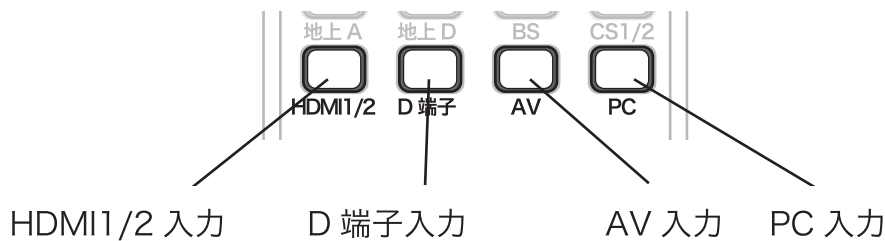

DVD プレーヤーなどコンポーネント出力端子を持った機器に接続します。
※S 端子を接続した場合は S 端子の映像が優先されます。

HDD レコーダーなどの HDMI 出力端子を持った機器に接続します。

- 本機は HDMI 出力を持った機器に接続できますが、一部の機器では正常に動作しない場合があります。
- HDMI ケーブルは、HDMI ロゴのついたケーブルをご使用ください。
- 本機の HDMI 入力端子は、PC からの入力には対応していません。
- 本機は High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.2 に準拠しています。

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他


■音声をイヤホンで聞く

1

各入力ボタンまたは「入力切換」ボタン等を押して、任意の放送に切り換えます。

2

背面のイヤホン端子にイヤホンを接続します。

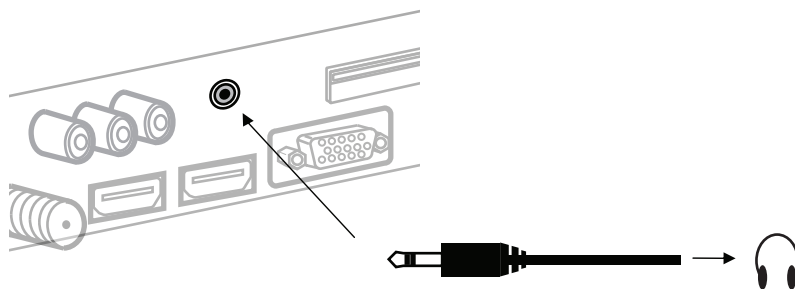

■イヤホン使用時は「音声設定」で設定されたものは無効となります。
音量とバランスのみ設定可能です。

5

調整と設定

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

メニュー一覧表



映像設定

映像モード

標準、明るい、ソフト、ユーザー設定

ノイズリダクション

オフ、弱、中、強

コントラスト

0 ~ 50 ~ 100

輝度

0 ~ 50 ~ 100

色の濃さ

0 ~ 50 ~ 100

色合い

-50 ~ 0 ~ 50

シャープネス

0 ~ 50 ~ 100

色温度

標準、冷色、暖色



音声設定

音質

音楽、映画、ニュース、ユーザー設定

低音

0 ~ 50 ~ 100

高音

0 ~ 50 ~ 100

バランス

-50 ~ 0 ~ 50

ヘッドホン音量

0 ~ 100

サラウンド

オフ、オン



チャンネル設定

チャンネルスキャン

追加

リモコン番号

1 ~ 12

チャンネル番号

1 ~ 62 C1 ~ C63

微調

-50 ~ 0 ~ 50

スキップ

オン、オフ



各種設定

言語

日本語、English

OSD 表示時間

5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、25 秒、30 秒

映画

オン、オフ

スリープタイマー

オフ、5 分、10 分、15 分、30 分、45 分、60 分、90 分、120 分、180 分、240 分

工場設定

「工場出荷時の設定に戻しますか？」
はい、いいえ

メニュー一覧表

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他



デジタルTV設定

| | |
|-------------|------------------------|
| 受信地域の設定 | 受信地域の設定画面 郵便番号を入力画面 |
| チャンネルスキャン | 初期スキャン、再スキャン |
| アンテナ電源設定 | オフ、オン、自動設定 |
| デジタル放送共通設定 | 下記参照 |
| リモコン設定 | リモコン設定画面 |
| 信号強度 | 受信している信号強度表示 |
| B-CAS カード情報 | B-CAS カード情報表示 |
| スキップ | オン、オフ |

デジタル放送共通設定

| | |
|-----------|-------------|
| 字幕言語 | 日本語、英語 |
| 字幕設定 | オン、オフ |
| 文字スーパー設定 | オン、オフ |
| 暗証番号設定 | 暗証番号設定画面 |
| 視聴年齢制限設定 | 視聴年齢制限設定画面 |
| 個人情報初期化 | 個人情報初期化画面 |
| システム機能テスト | システム機能テスト画面 |



表示設定

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 画面モード | 標準、ズーム、パノラマ、フル（入力信号により表示されないものがあります。） |
| 水平位置 | 0 ～ 50 ～ 100 |
| 垂直位置 | 0 ～ 50 ～ 100 |
| 位相 | 0 ～ 50 ～ 100 |
| クロック周波数 | 0 ～ 50 ～ 100 |
| 自動調整 | 自動調整を行います。 |

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

映像設定

1

各入力ボタンまたは「入力切替」ボタン等を押して、任意の放送もしくは外部入力に切り換えます。


2

「設定メニュー」ボタンを押して設定メニューを表示します。



3

「決定」ボタンを押し、▲▼ボタンで設定したい項目を選択し◀▶ボタンを押して設定を行います。

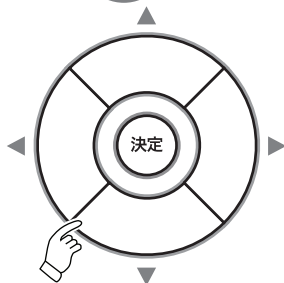

映像設定

映像モード

映像モードを切り換えます。
コントラスト、輝度、色の濃さ、色
合い、シャープネスの設定が変更さ
れます。

| 種類 | 内容 |
|--------|-----------|
| 標準 | 標準的な映像 |
| 明るい | 明るく鮮やかな映像 |
| ソフト | 落ち着いた映像 |
| ユーザー設定 | お好みの設定 |

ノイズリダクション

画面のノイズを軽減する機能です。

| 種類 | 内容 |
|----|------------|
| オフ | オフ |
| 弱 | ノイズリダクション弱 |
| 中 | ノイズリダクション中 |
| 強 | ノイズリダクション強 |

コントラスト

画面のコントラストを調整します。

輝度

画面の輝度を調整します。

色の濃さ

画面の色の濃さを調整します。

色合い

画面の色合いを調整します。

シャープネス

画面の輪郭を調整します。

色温度

画面の色温度を調整します。

| 種類 | 内容 |
|----|----------|
| 標準 | 標準的な色温度 |
| 冷色 | 青みがかった色調 |
| 暖色 | 赤みがかった色調 |

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像
・音声を楽しむ

調整と設定

その他

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・
音声を楽しむ

調整と設定

その他


音声設定

1

各入力ボタンまたは「入力切替」ボタン等を押して、任意の放送もしくは外部入力に切り換えます。


2

「設定メニュー」ボタンを押して設定メニューを表示します。次に▲▼ボタンを押し、音声設定メニューに切り換えます。

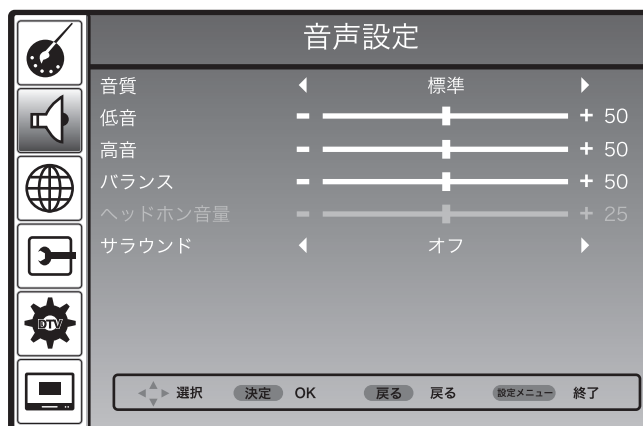

3

「決定」ボタンを押し、▲▼ボタンで設定したい項目を選択し◀▶ボタンを押して設定を行います。

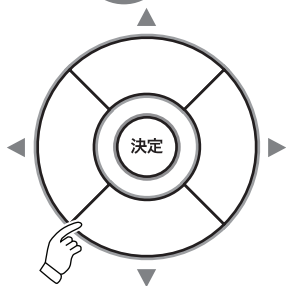

音声設定

音質

音質を切り換えます。
低音、高音の設定が変更されます。

| 種類 | 内容 |
|--------|----------|
| 音楽 | 音楽に適した音質 |
| 映画 | 映画に適した音質 |
| ニュース | 一般的な音質 |
| ユーザー設定 | お好みの設定 |

サラウンド

映画などの音声を立体感のある音で
楽しめる機能です。

| 種類 | 内容 |
|----|-----------|
| オフ | サラウンド機能オフ |
| オン | サラウンド機能オン |

低音

低音域の強調度を調整します。

高音

高音域の強調度を調整します。

バランス

左右のスピーカー音量のバランスを
調整します。値が小さいほど左スピー
カー、値が大きいほど右スピーカー
寄りになります。

ヘッドホン音量

ヘッドホンの音量を調整します。
※ヘッドホンが挿入されている場合
のみ有効です。

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像
・音声を楽しむ

調整と設定

その他

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他


■チャンネル設定（地上 A）

1

「地上 A」 ボタンまたは「入力切換」 ボタン等を押して、地上 A 放送に切り換えます。


2

「設定メニュー」 ボタンを押して設定メニューを表示します。次に▲▼ボタンを押し、チャンネル設定メニューに切り換えます。

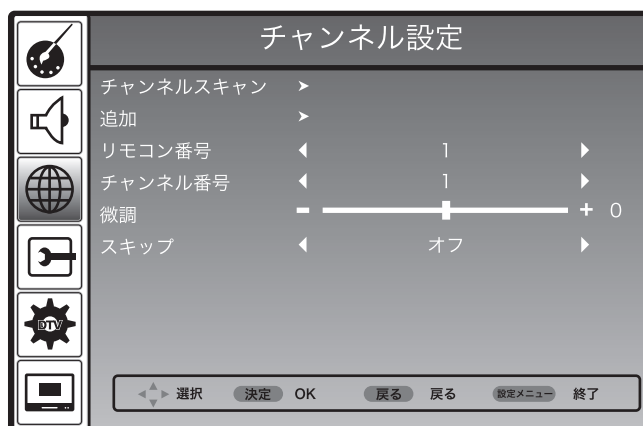

3

「決定」 ボタンを押し、▲▼ボタンで設定したい項目を選択し ◀▶ ボタンを押して設定を行います。

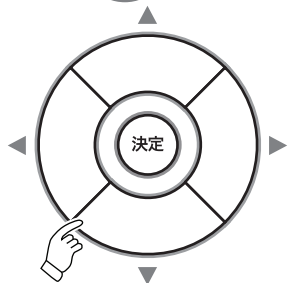

チャンネル設定（地上 A）

チャンネルスキャン

チャンネルをスキャンし自動で設定します。

| | | | | |
|------------|----|------|----|-----|
| ① スキャン中・・・ | | ② エア | | ③ 1 |
| ④ 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ⑤ 1 | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | |
| 戻る | | 戻る | | |

- ①状態
- ②信号種類
- ③現在スキャン中のチャンネル
- ④リモコン番号
- ⑤チャンネル番号

■チャンネルスキャン完了後、必要に応じて以下の詳細な設定を行ってください。

追加

「チャンネルスキャン」後にチャンネルを追加したい場合に使用します。

微調

「チャンネル番号」で表示されているチャンネルの周波数を調整します。

リモコン番号

リモコン番号を選択します。
現在リモコンの数字ボタンに割り当てられているチャンネル番号が下記の「チャンネル番号」に表示されます。

スキップ

「リモコン番号」で表示されているチャンネルをスキップするかを選択できます。「オン」にした場合、「選局」ボタンで選局されません。

| 種類 | 内容 |
|----|----------------|
| オフ | 選局ボタンで選局されます。 |
| オン | 選局ボタンで選局されません。 |

チャンネル番号

上記の「リモコン番号」に割り当てられたチャンネル番号が表示されます。
任意のリモコン番号に対し別のチャンネル番号を設定することが可能です。

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

各種設定


1

各入力ボタンまたは「入力切換」ボタン等を押して、任意の放送もしくは外部入力に切り換えます。

2


「設定メニュー」ボタンを押して設定メニューを表示します。次に▲▼ボタンを押し、各種設定メニューに切り換えます。

設定メニュー

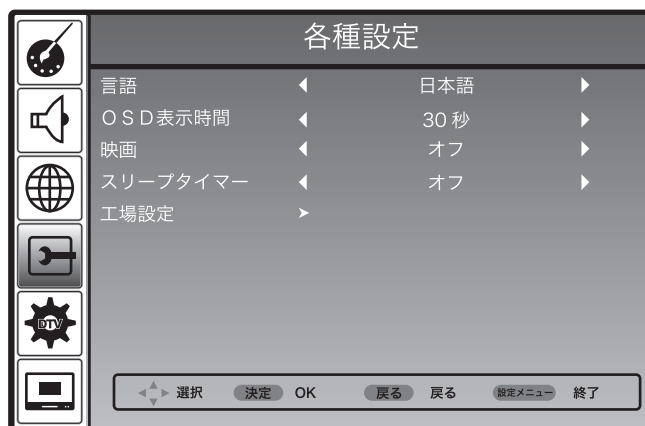

3

「決定」ボタンを押し、▲▼ボタンで設定したい項目を選択し◀▶ボタンを押して設定を行います。

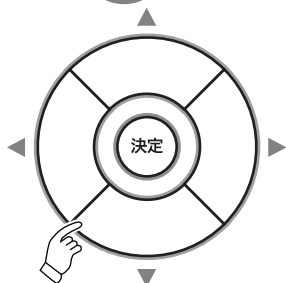

各種設定

言語

メニューの表示言語を切り換えます。
日本語か英語を選択できます。

| 種類 | 内容 |
|---------|----------|
| 日本語 | 日本語のメニュー |
| English | 英語のメニュー |

OSD 表示時間

メニューの表示時間を設定できます。

5 秒→10 秒→15 秒→20 秒→25 秒
→30 秒

映画

映画ソフトの持つスムーズな動きと
画質を再現します。

| 種類 | 内容 |
|----|--|
| オフ | そのままの映像 |
| オン | 映画ソフトなどの 1 秒間に 24 コマの映像をテレビ用の 30 コマに変換した際に、自動的にスムーズな映像と画質を再現します。 |

スリープタイマー

一定の時間後に電源をオフにすることが
できます。

オフ→5 分→10 分→15 分→30 分→
45 分→60 分→90 分→120 分→180
分→240 分→オフ

工場設定

工場出荷時の状態に戻します。
それまでに設定された情報等は全て
消去されます。
※安全のため暗証番号は初期化され
ません。

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像
・音声を楽しむ

調整と設定

その他

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他


■ デジタルTV設定（地上D、BS、CS）

1

各入力ボタンまたは「入力切替」ボタン等を押して、任意の放送に切り換えます。


2

「設定メニュー」ボタンを押して設定メニューを表示します。次に▲▼ボタンを押し、デジタルTV設定メニューに切り換えます。

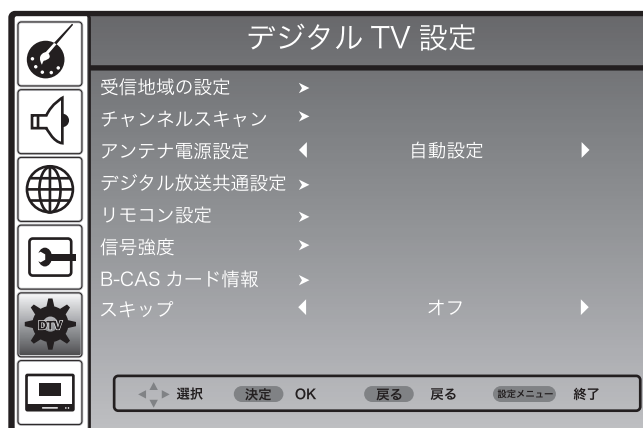

3

「決定」ボタンを押し、▲▼ボタンで設定したい項目を選択し◀▶ボタンを押して設定を行います。

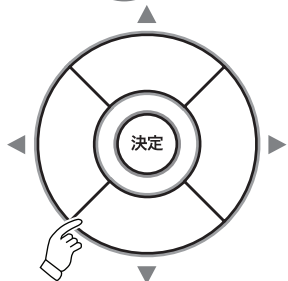


デジタル TV 設定（地上 D、BS、CS）

受信地域の設定

受信地域の設定をします。

「地域の選択」はチャンネル設定に、「郵便番号の入力」はデータ放送の地域情報を知るためなどに使われます。

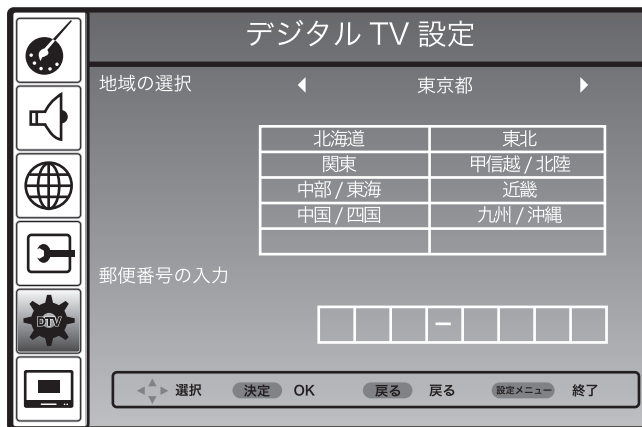

■地域を選択する

「地域の選択」を選択し「決定」ボタンを押します。

次にカーソルボタンで各地域の中から任意の地域を選択し、「決定」ボタンを押します。

その後、表示された詳細な地域の中から該当の地域を選択し、「決定」ボタンを押します。地域ごとのチャンネル一覧に関しては本書 65 ページ参照

■地域一覧

| | | | |
|--|---|--|--|
| 北海道 北海道（札幌） 北海道（旭川） 北海道（釧路） 北海道（室蘭） 北海道（函館） 北海道（帯広） 北海道（北見） | 東北 青森県 宮城県 山形県 岩手県 秋田県 福島県 | 関東 茨城県 群馬県 千葉県 栃木県 埼玉県 東京都 神奈川県 東京都島部 | 甲信越 / 北陸 新潟県 石川県 山梨県 富山県 福井県 長野県 |
| 中部 / 東海 岐阜県 愛知県 静岡県 三重県 | 近畿 滋賀県 大阪府 奈良県 京都府 兵庫県 和歌山県 | 中国 / 四国 鳥取県 岡山県 山口県 香川県 島根県 広島県 愛媛県 徳島県 高知県 | 九州 / 沖縄 福岡県 長崎県 大分県 鹿児島県 沖縄県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県島部 |

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

は
じ
め
に

準
備

テ
レ
ビ
を
見
る

・外部機器の映像
・音声を楽しむ

調
整
と
設
定

そ
の
他

■ デジタルTV設定（地上D、BS、CS）

■ 受信地域の設定

■ 郵便番号を設定する

「郵便番号の入力」を選択し「決定」ボタンを押します。


数字ボタンを使用し、任意の郵便番号を入力します。

入力後、「決定」ボタンを押します。


デジタル TV 設定（地上 D、BS、CS）

チャンネルスキャン

受信可能なチャンネルのスキャンを行います。

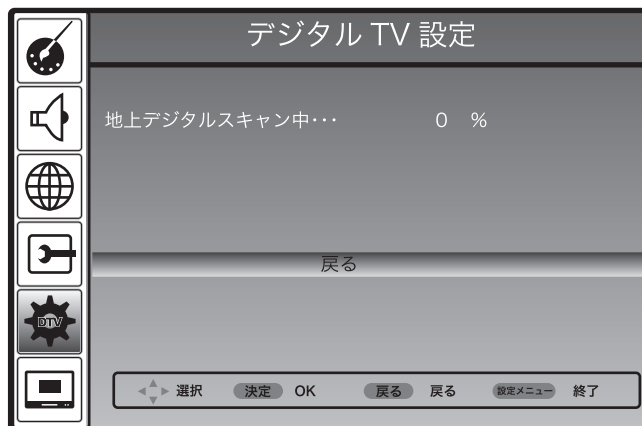

スキャンが完了すると以下の様な画面になります。
「決定」ボタンを押し、前の画面に戻り終了します。

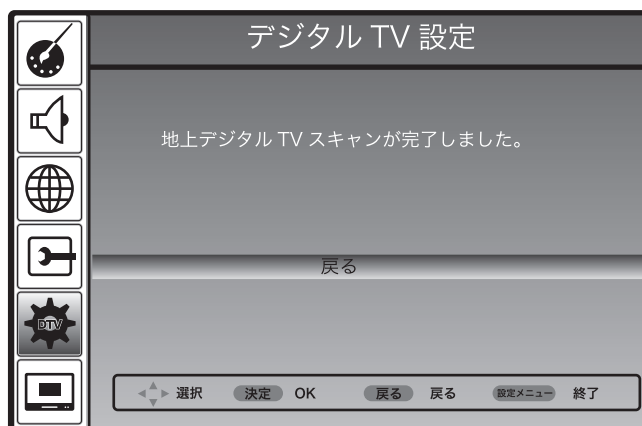

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

デジタル TV 設定（地上 D、BS、CS）

アンテナ電源設定

BS/CS 用のアンテナの電源設定を行います。

| 種類 | 内容 |
|------|--|
| オフ | アンテナの電源を手動で管理してください。 |
| オン | アンテナの電源が常時オンになります。 |
| 自動設定 | BS/CS 受信時に自動で電源オンになります。その他の場合はオフになります。 |



BS/CS 用のアンテナの電源はご使用の環境に合わせて調整してください。

●マンションなどの共聴設備をご使用の場合は「オフ」にしてください。

●HDDレコーダー等本機以外の機器が同じアンテナに接続されている場合は「オフ」に設定し、それらの機器から電源が供給されるようにしてください。

デジタル放送共通設定

●> 本書 56 ページ参照

リモコン設定

リモコンの設定を行います。


画面表示に従って任意の番号の設定を行ってください。

- ①放送種類
- ②リモコン番号
- ③チャンネル番号
- ④放送局ロゴ

デジタル TV 設定（地上 D、BS、CS）

信号強度


各放送ごとのアンテナ受信強度を表示します。

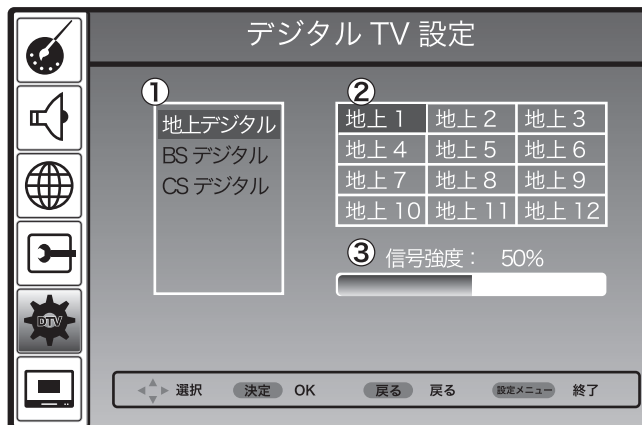

- ①放送種類
- ②リモコン番号
- ③信号強度

B-CAS カード情報

B-CAS カード情報が確認できます。

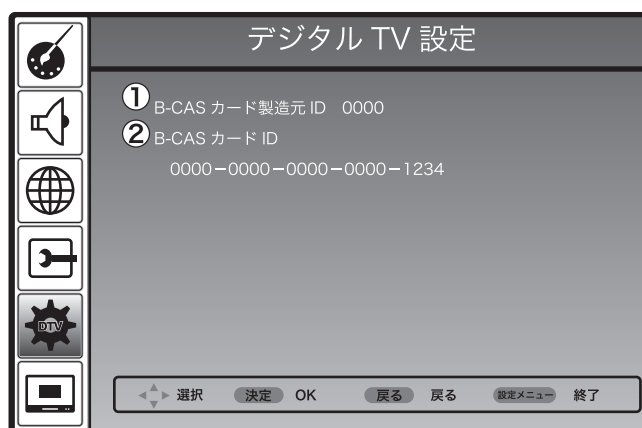

- ①B-CAS カード製造元 ID
- ②B-CAS カード ID

スキップ

➤ 本書 47 ページ参照

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

はじめに

準備


テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

デジタル放送共通設定(地上 D、BS、CS)

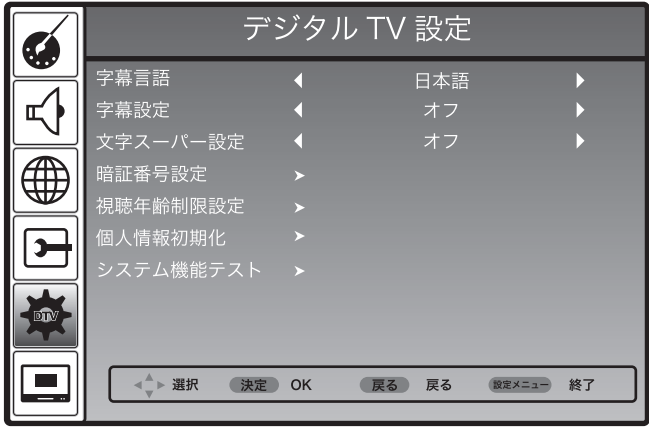

字幕言語

字幕言語の設定を行います。
※放送によっては対応していないものもあります。

| 種類 | 内容 |
|-----|--------|
| 日本語 | 日本語の字幕 |
| 英語 | 英語の字幕 |

文字スーパー設定

文字スーパーの設定を行います。
※放送によっては対応していないものもあります。

| 種類 | 内容 |
|----|----------|
| オフ | 文字スーパーオフ |
| オン | 文字スーパーオン |

字幕設定

字幕の有無を設定します。
※放送によっては対応していないものもあります。

| 種類 | 内容 |
|----|------|
| オフ | 字幕無し |
| オン | 字幕有り |


デジタル放送共通設定（地上 D、BS、CS）

暗証番号設定

本機の暗証番号を設定します。暗証番号は視聴年齢制限等に使用します。
工場出荷時は「0000」に設定されています。

暗証番号を変更する場合は、設定されている暗証番号を入力した後、「暗証番号を変更しますか？」に対して「はい」を選択し、「決定」ボタンを押してください。

その後、新しい暗証番号を入力し、再度確認のための入力をしてください。

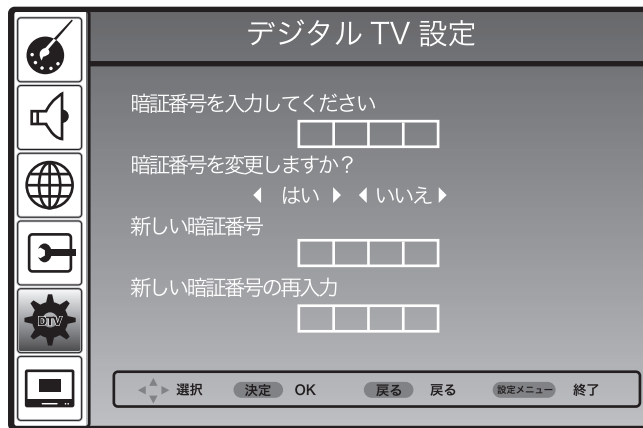

⚠ 注意

視聴年齢制限等を不当に解除するのを防ぐため、本書 49 ページの「工場設定」を実行しても、暗証番号はリセットされません。
設定した暗証番号をお忘れなようご注意ください。

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

デジタル放送共通設定（地上 D、BS、CS）


視聴年齢制限設定

放送局から「視聴年齢制限」の設定がされている放送を受信した際に、本機で設定した視聴年齢を超える場合は視聴できなくする機能です。
暗証番号を入力後、視聴年齢制限設定を行ってください。



個人情報初期化

それまでに入力された個人情報を消去します。

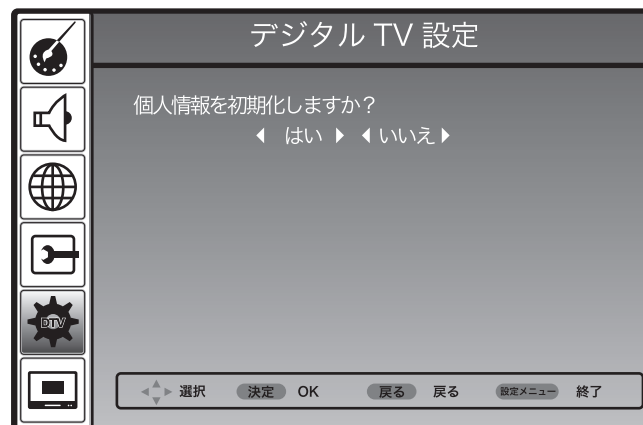

デジタル放送共通設定（地上 D、BS、CS）

システム機能テスト

B-CAS カードの機能テストを行います。



はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他


表示設定

1

各入力ボタンまたは「入力切換」ボタン等を押して、任意の放送に切り換えます。


2

「設定メニュー」ボタンを押して設定メニューを表示します。次に▲▼ボタンを押し、表示設定メニューに切り換えます。

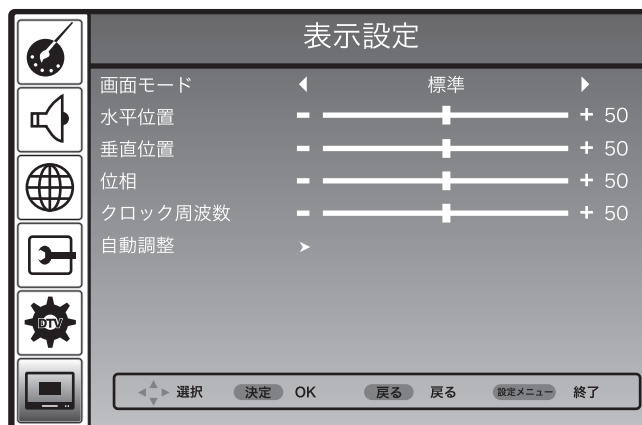

3


「決定」ボタンを押し、▲▼ボタンで設定したい項目を選択し◀▶ボタンを押して設定を行います。

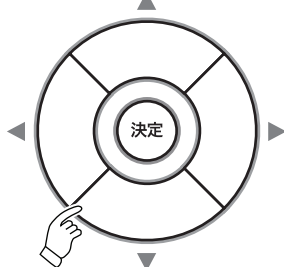

表示設定

画面モード

画面を拡大表示できます。
入力する信号により拡大種類が異なります。

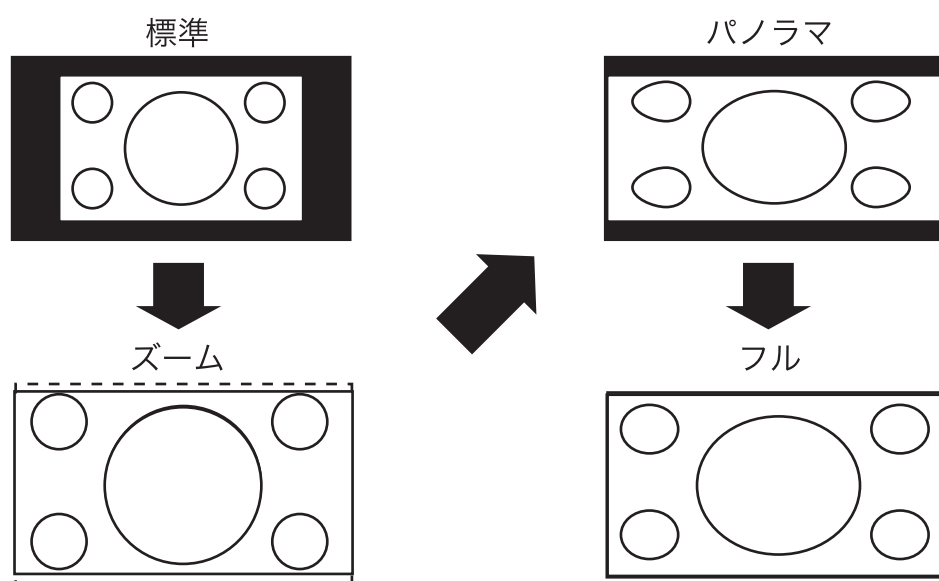

水平位置

画面の水平位置を調整します。
※PC 入力の際有効となります。

クロック周波数

画面のクロック周波数を調整します。
※PC 入力の際有効となります。

垂直位置

画面の垂直位置を調整します。
※PC 入力の際有効となります。

自動調整

画面の位相とクロック周波数を自動調整します。
※PC 入力の際有効となります。

位相

画面の位相を調整します。
※PC 入力の際有効となります。

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像
・音声を楽しむ

調整と設定

その他

6

その他

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

故障かな？と思ったら（共通）

次のような場合は、故障ではないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度次のことをお調べください

| こんなとき | ここをお確かめください |
|--|--|
| ■ 映像も音声も出ない | <ul style="list-style-type: none"> ・ 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ ・ 入力モードがテレビモード以外になっていませんか？ ・ リモコンで電源待機状態になっていませんか？ ・ 本体の電源スイッチは入っていますか？ |
| ■ 映像が出ない ビデオ映像が出ない | <ul style="list-style-type: none"> ・ 明るさは正しく調整されていますか？ ・ 映像入力端子にケーブルが差し込まれていますか？ |
| ■ 音声が出ない | <ul style="list-style-type: none"> ・ 音量調整が最小になっていませんか？ ・ 「消音」状態になっていませんか？ ・ ヘッドホンが差し込まれたままになっていませんか？ |
| ■ 映像も音声もノイズしかでない | <ul style="list-style-type: none"> ・ アンテナケーブルが抜けていませんか？ |
| ■ 映りが悪い | <ul style="list-style-type: none"> ・ アンテナケーブルが抜けていませんか？ ・ 電波状態が悪いことが考えられます |
| ■ 色合いが悪い 色が薄い | <ul style="list-style-type: none"> ・ 色の濃さ、色合いは正しく調整されていますか？ |
| ■ 画面が暗い | <ul style="list-style-type: none"> ・ 明るさ設定が低くなっていませんか？ ・ 明るさは正しく調整されていますか？ |
| ■ リモコンが動作しない | <ul style="list-style-type: none"> ・ リモコンの電池寿命が考えられます ・ 蛍光灯の強い光がリモコン受信部に当たっていませんか？ |
| ■ 映像が出なくなるなど表示や音がおかしくなった り、リモコン操作ができなくなった | <ul style="list-style-type: none"> ・ 本機には高度なソフトウェアが組み込まれています。 <p>左記のように正常に動作しなくなったときは、一度本体の電源スイッチで電源をOFFにし、電源ケーブルをコンセントから抜いて、約1分後に、再度電源ケーブルを差し込み、電源スイッチで電源をONにしてください。</p> |

はじめに

準備

テレビを見る

・外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

故障かな？と思ったら（地上デジタル放送のとき）

| こんなとき | ここをお確かめください |
|-------------------|--|
| ■ 映像も音声も出ない | ・B-CASカードは正しく挿入されていますか？ |
| ■ 地上デジタル放送を受信できない | ・チャンネル設定は行いましたか？ ・お住まいの地域ではデジタル放送が開始されていますか？ ・アンテナレベルは十分ですか？ ・UHFアンテナは地上デジタル放送の放送局に向いていますか？ |

故障かな？と思ったら（BS/CS放送のとき）

| こんなとき | ここをお確かめください |
|------------------|--|
| ■ 映像も音声も出ない | ・B-CASカードは正しく挿入されていますか？ |
| ■ BS/CS放送を受信できない | ・悪天候の際、電波が弱くなり、一時的に映像が乱れたり、受信できなくなることがあります。 ・アンテナ電源設定は行いましたか？BS/CS用アンテナに電源が供給されている必要があります。 ・アンテナレベルは十分ですか？ |

修理を依頼されるとき

63ページ～64ページの表に従ってご確認いただいても直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

地上デジタル放送チャンネル一覧

- 地上デジタル簡単設定設定（１９ページ）またはデジタルTV設定（５０ページ）で選択された地域の放送局と組み合わせは下表のようになります。
- 割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるために受信できるエリアが限定されます。

| | |
|-------------|---------|
| 長野県 | 地域名 |
| 1 NHK総合・長野 | 放送局名 |
| 2 NHK教育・長野 | |
| 4 テレビ信州 | |
| 5 ABN長野朝日放送 | |
| 6 SBC信越放送 | |
| 8 NBS長野放送 | |
| | チャンネル番号 |

表：H. 19. 11. 30 時点

| 北海道（帯広） | | 北海道（釧路） | | 北海道（北見） | | 北海道（旭川） | | 北海道（旭川 空知） | |
|---------|----------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------|------------|----------|
| 3 | NHK総合・帯広 | 3 | NHK総合・釧路 | 3 | NHK総合・北見 | 3 | NHK総合・旭川 | 3 | NHK総合・旭川 |
| 2 | NHK教育・帯広 | 2 | NHK教育・釧路 | 2 | NHK教育・北見 | 2 | NHK教育・旭川 | 2 | NHK教育・旭川 |
| 1 | HBC帯広 | 1 | HBC釧路 | 1 | HBC北見 | 1 | HBC旭川 | 1 | HBC旭川 |
| 5 | STV帯広 | 5 | STV釧路 | 5 | STV北見 | 5 | STV旭川 | 5 | STV旭川 |
| 6 | HTB帯広 | 6 | HTB釧路 | 6 | HTB北見 | 6 | HTB旭川 | 6 | HTB旭川 |
| 8 | UHB帯広 | 8 | UHB釧路 | 8 | UHB北見 | 8 | UHB旭川 | 8 | UHB旭川 |
| 7 | TVH帯広 | 7 | TVH釧路 | 7 | TVH北見 | 7 | TVH旭川 | 7 | TVH旭川 |
| 北海道（札幌） | | 北海道（函館） | | 北海道（室蘭） | | 青森県 | | 岩手県 | |
| 3 | NHK総合・札幌 | 3 | NHK総合・函館 | 3 | NHK総合・室蘭 | 3 | NHK総合・青森 | 1 | NHK総合・盛岡 |
| 2 | NHK教育・札幌 | 2 | NHK教育・函館 | 2 | NHK教育・室蘭 | 2 | NHK教育・青森 | 2 | NHK教育・盛岡 |
| 1 | HBC札幌 | 1 | HBC函館 | 1 | HBC室蘭 | 1 | RAB青森放送 | 6 | IBCテレビ |
| 5 | STV札幌 | 5 | STV函館 | 5 | STV室蘭 | 6 | ATV青森テレビ | 4 | テレビ岩手 |
| 6 | HTB札幌 | 6 | HTB函館 | 6 | HTB室蘭 | 5 | 青森朝日放送 | 8 | めんこいテレビ |
| 8 | UHB札幌 | 8 | UHB函館 | 8 | UHB室蘭 | | | 5 | 岩手朝日テレビ |
| 7 | TVH札幌 | 7 | TVH函館 | 7 | TVH室蘭 | | | | |
| 宮城県 | | 秋田県 | | 山形県 | | 福島県 | | 茨城県 | |
| 3 | NHK総合・仙台 | 1 | NHK総合・秋田 | 1 | NHK総合・山形 | 1 | NHK総合・福島 | 1 | NHK総合・水戸 |
| 2 | NHK教育・仙台 | 2 | NHK教育・秋田 | 2 | NHK教育・山形 | 2 | NHK教育・福島 | 2 | NHK教育・東京 |
| 1 | TBCテレビ | 4 | ABS秋田放送 | 4 | YBC山形放送 | 8 | 福島テレビ | 4 | 日本テレビ |
| 8 | 仙台放送 | 8 | AKT秋田テレビ | 5 | YTS山形テレビ | 4 | 福島中央テレビ | 6 | TBS |
| 4 | ミヤギテレビ | 5 | AAB秋田朝日放送 | 6 | テレビユー山形 | 5 | KFB福島放送 | 8 | フジテレビジョン |
| 5 | KHB東日本放送 | | | 8 | さくらんぼテレビ | 6 | テレビユー福島 | 5 | テレビ朝日 |
| | | | | | | | | 7 | テレビ東京 |
| | | | | | | | | 12 | 放送大学 |
| 栃木県 | | 群馬県 | | 埼玉県 | | 千葉県 | | 東京都 | |
| 1 | NHK総合・東京 | 1 | NHK総合・東京 | 1 | NHK総合・東京 | 1 | NHK総合・東京 | 1 | NHK総合・東京 |
| 2 | NHK教育・東京 | 2 | NHK教育・東京 | 2 | NHK教育・東京 | 2 | NHK教育・東京 | 2 | NHK教育・東京 |
| 4 | 日本テレビ | 4 | 日本テレビ | 4 | 日本テレビ | 4 | 日本テレビ | 4 | 日本テレビ |
| 6 | TBS | 6 | TBS | 6 | TBS | 6 | TBS | 6 | TBS |
| 8 | フジテレビジョン | 8 | フジテレビジョン | 8 | フジテレビジョン | 8 | フジテレビジョン | 8 | フジテレビジョン |
| 5 | テレビ朝日 | 5 | テレビ朝日 | 5 | テレビ朝日 | 5 | テレビ朝日 | 5 | テレビ朝日 |
| 7 | テレビ東京 | 7 | テレビ東京 | 7 | テレビ東京 | 7 | テレビ東京 | 7 | テレビ東京 |
| 3 | とちぎテレビ | 3 | 群馬テレビ | 3 | テレビ埼玉 | 3 | ちばテレビ | 9 | 東京MXテレビ |
| 12 | 放送大学 | 12 | 放送大学 | 12 | 放送大学 | 12 | 放送大学 | 12 | 放送大学 |

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

●地上デジタル放送チャンネル一覧

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

地上デジタル放送チャンネル一覧

| 東京都 (伊豆小笠原) | | 神奈川県 | | 新潟県 | | 富山県 | | 石川県 | |
|----------------|-----------|------|-----------|------|------------|-----|-----------|-----|------------|
| 1 | NHK総合・東京 | 1 | NHK総合・東京 | 1 | NHK総合・新潟 | 3 | NHK総合・富山 | 1 | NHK総合・金沢 |
| 2 | NHK教育・東京 | 2 | NHK教育・東京 | 2 | NHK教育・新潟 | 2 | NHK教育・富山 | 2 | NHK教育・金沢 |
| 4 | 日本テレビ | 4 | 日本テレビ | 6 | BSN | 1 | KNB北日本放送 | 4 | テレビ金沢 |
| 6 | TBS | 6 | TBS | 8 | NST | 8 | BBT富山テレビ | 5 | 北陸朝日放送 |
| 8 | フジテレビジョン | 8 | フジテレビジョン | 4 | TeNY テレビ新潟 | 6 | チューリップテレビ | 6 | MRO |
| 5 | テレビ朝日 | 5 | テレビ朝日 | 5 | 新潟テレビ21 | | | 8 | 石川テレビ |
| 7 | テレビ東京 | 7 | テレビ東京 | | | | | | |
| 9 | 東京MXテレビ | 3 | tvk | | | | | | |
| 12 | 放送大学 | 12 | 放送大学 | | | | | | |
| 福井県 | | 山梨県 | | 長野県 | | 岐阜県 | | 静岡県 | |
| 1 | NHK総合・福井 | 1 | NHK総合・甲府 | 1 | NHK総合・長野 | 3 | NHK総合・岐阜 | 1 | NHK総合・静岡 |
| 2 | NHK教育・福井 | 2 | NHK教育・甲府 | 2 | NHK教育・長野 | 2 | NHK教育・名古屋 | 2 | NHK教育・静岡 |
| 7 | FBCテレビ | 4 | YBS山梨放送 | 4 | テレビ信州 | 1 | 東海テレビ | 6 | SBS |
| 8 | 福井テレビ | 6 | UTY | 5 | ABN長野朝日放送 | 5 | CBC | 8 | テレビ静岡 |
| | | | | 6 | SBC信越放送 | 6 | メ〜テレ | 4 | 静岡第一テレビ |
| | | | | 8 | NBS長野放送 | 4 | 中京テレビ | 5 | 静岡朝日テレビ |
| | | | | | | 8 | 岐阜テレビ | | |
| 愛知県 | | 三重県 | | 滋賀県 | | 京都府 | | 大阪府 | |
| 3 | NHK総合・名古屋 | 3 | NHK総合・津 | 1 | NHK総合・大津 | 1 | NHK総合・京都 | 1 | NHK総合・大阪 |
| 2 | NHK教育・名古屋 | 2 | NHK教育・名古屋 | 2 | NHK教育・大阪 | 2 | NHK教育・大阪 | 2 | NHK教育・大阪 |
| 1 | 東海テレビ | 1 | 東海テレビ | 4 | MBS毎日放送 | 4 | MBS毎日放送 | 4 | MBS毎日放送 |
| 5 | CBC | 5 | CBC | 6 | ABCテレビ | 6 | ABC放送 | 6 | ABC放送 |
| 6 | メ〜テレ | 6 | メ〜テレ | 8 | 関西テレビ | 8 | 関西テレビ | 8 | 関西テレビ |
| 4 | 中京テレビ | 4 | 中京テレビ | 10 | よみうりテレビ | 10 | よみうりテレビ | 10 | よみうりテレビ |
| 10 | テレビ愛知 | 7 | 三重テレビ | 3 | BBCびわ湖放送 | 5 | KBS京都 | 7 | テレビ大阪 |
| 兵庫県 | | 奈良県 | | 和歌山県 | | 鳥取県 | | 島根県 | |
| 1 | NHK総合・神戸 | 1 | NHK総合・奈良 | 1 | NHK総合・和歌山 | 3 | NHK総合・鳥取 | 3 | NHK総合・松江 |
| 2 | NHK教育・大阪 | 2 | NHK教育・大阪 | 2 | NHK教育・大阪 | 2 | NHK教育・鳥取 | 2 | NHK教育・松江 |
| 4 | MBS毎日放送 | 4 | MBS毎日放送 | 4 | MBS毎日放送 | 8 | 山陰中央テレビ | 8 | 山陰中央テレビ |
| 6 | ABCテレビ | 6 | ABCテレビ | 6 | ABCテレビ | 6 | BSSテレビ | 6 | BSSテレビ |
| 8 | 関西テレビ | 8 | 関西テレビ | 8 | 関西テレビ | 1 | 日本海テレビ | 1 | 日本海テレビ |
| 10 | よみうりテレビ | 10 | よみうりテレビ | 10 | よみうりテレビ | | | | |
| 3 | サンテレビ | 9 | 奈良テレビ | 5 | テレビ和歌山 | | | | |
| 岡山県 | | 広島県 | | 山口県 | | 徳島県 | | 香川県 | |
| 1 | NHK総合・岡山 | 1 | NHK総合・広島 | 1 | NHK総合・山口 | 3 | NHK総合・徳島 | 1 | NHK総合・高松 |
| 2 | NHK教育・岡山 | 2 | NHK教育・広島 | 2 | NHK教育・山口 | 2 | NHK教育・徳島 | 2 | NHK教育・高松 |
| 4 | RNC西日本テレビ | 3 | RCCテレビ | 4 | KRY山口放送 | 1 | 四国放送 | 4 | RNC西日本テレビ |
| 5 | KSB瀬戸内海放送 | 4 | 広島テレビ | 3 | TYSテレビ山口 | | | 5 | KSB瀬戸内海放送 |
| 6 | RSKテレビ | 5 | 広島ホームテレビ | 5 | YAB山口朝日 | | | 6 | RSKテレビ |
| 7 | テレビせとうち | 8 | TSS | | | | | 7 | テレビせとうち |
| 8 | OHKテレビ | | | | | | | 8 | OHKテレビ |
| 愛媛県 | | 高知県 | | 福岡県 | | 佐賀県 | | 長崎県 | |
| 1 | NHK総合・松山 | 1 | NHK総合・高知 | 3 | NHK総合・福岡 | 1 | NHK総合・佐賀 | 1 | NHK総合・長崎 |
| 2 | NHK教育・松山 | 2 | NHK教育・高知 | 3 | NHK総合・北九州 | 2 | NHK教育・佐賀 | 2 | NHK教育・長崎 |
| 4 | 南海放送 | 4 | 高知放送 | 2 | NHK教育・福岡 | 3 | STSサガテレビ | 3 | NBC長崎放送 |
| 5 | 愛媛朝日 | 6 | テレビ高知 | 2 | NHK教育・北九州 | | | 8 | KTNテレビ長崎 |
| 6 | あいテレビ | 8 | さんさんテレビ | 1 | KBC九州朝日放送 | | | 5 | NCC長崎文化放送 |
| 8 | テレビ愛媛 | | | 4 | RKB毎日放送 | | | 4 | NIB長崎国際テレビ |
| | | | | 5 | FBS福岡放送 | | | | |
| | | | | 7 | TVQ九州放送 | | | | |
| | | | | 8 | TNCテレビ西日本 | | | | |

地上デジタル放送チャンネル一覧

| 熊本県 | | 大分県 | | 宮崎県 | | 鹿児島県 | | 鹿児島県 (南西諸島) | |
|-----|-------------|-----|------------|-----|----------|------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | NHK総合・熊本 | 1 | NHK総合・大分 | 1 | NHK総合・宮崎 | 3 | NHK 総合・鹿児島 | 3 | NHK 総合・鹿児島 |
| 2 | NHK教育・熊本 | 2 | NHK教育・大分 | 2 | NHK教育・大阪 | 2 | NHK 教育・鹿児島 | 2 | NHK 教育・鹿児島 |
| 3 | RKK熊本放送 | 3 | OBS大分放送 | 6 | MRT宮崎放送 | 1 | MBC南日本放送 | 1 | MBC南日本放送 |
| 8 | TKUテレビ熊本 | 4 | TOSテレビ大分 | 3 | UMKテレビ宮崎 | 8 | KTS鹿児島テレビ | 8 | KTS鹿児島テレビ |
| 4 | KKT くまもと県民 | 5 | OAB 大分朝日放送 | | | 5 | KKB 鹿児島放送 | 5 | KKB 鹿児島放送 |
| 5 | KAB 熊本朝日放送 | | | | | 4 | KYT 鹿児島讀賣 TV | 4 | KYT 鹿児島讀賣 TV |
| | | | | | | | | | |
| 沖縄県 | | | | | | | | | |
| 1 | NHK総合・那覇 | | | | | | | | |
| 2 | NHK教育・那覇 | | | | | | | | |
| 3 | RBCテレビ | | | | | | | | |
| 5 | QAB 琉球朝日放送 | | | | | | | | |
| 8 | 沖縄テレビ (OTV) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

●物理チャンネル一覧

| 東京都 | | | 愛知県 | | | 大阪府 | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 物理 CH | 表示 CH | | 物理 CH | 表示 CH | | 物理 CH | 表示 CH | |
| 27 | 1 | NHK総合・東京 | 20 | 3 | NHK総合・名古屋 | 24 | 1 | NHK総合・大阪 |
| 26 | 2 | NHK教育・東京 | 13 | 2 | NHK教育・名古屋 | 13 | 2 | NHK教育・大阪 |
| 25 | 4 | 日本テレビ | 21 | 1 | 東海テレビ | 16 | 4 | MBS毎日放送 |
| 22 | 6 | TBS | 18 | 5 | CBC | 15 | 6 | ABC放送 |
| 21 | 8 | フジテレビジョン | 22 | 6 | メ〜テレ | 17 | 8 | 関西テレビ |
| 24 | 5 | テレビ朝日 | 19 | 4 | 中京テレビ | 14 | 10 | よみうりテレビ |
| 23 | 7 | テレビ東京 | 23 | 10 | テレビ愛知 | 18 | 7 | テレビ大阪 |
| 20 | 9 | 東京MXテレビ | | | | | | |
| 28 | 12 | 放送大学 | | | | | | |

※掲載外の地域については、販売店にご相談ください。

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

主な仕様

| | | |
|---------|--------|---|
| 品名 | | 液晶カラーテレビ |
| 型名 | | LCT-1903W |
| 液晶パネル | 画面サイズ | 18.5V (横410mm x 縦230mm) |
| | バックライト | LED |
| | 輝度 | 250cd/m ² |
| | 画素数 | 1366 x 768 |
| 受信チャンネル | | 地上デジタル放送 (1080i, 480P, 480i) CH000~999 |
| | | 地上アナログ放送 VHF1~12, UHF12~62, CATV C13~C63 (CATVパススルーに対応) |
| | | BSデジタル放送 |
| | | CSデジタル放送 |
| スピーカー | | 大口径スピーカー (58mm x 28mm) x 2 |
| 音声出力 | | 2.5W x 2 |
| 接続端子 | | VHF/UHFアンテナ入力 |
| | | BS/CS110度 アンテナ入力 |
| | | コンポジット映像入力端子 x 1 |
| | | S映像入力端子 x 1 |
| | | 音声入力 L/R x 1 |
| | | D入力端子 x 1 |
| | | 音声入力 x 1 |
| | | HDMI入力端子 x 2 |
| 使用電源 | | VGA入力端子 x 1 |
| | | 音声入力 x 1 |
| | | イヤホン端子 x 1 |
| | | |
| 消費電力 | | AC 100V 50/60Hz |
| 待機電力 | | 30W |
| 外形寸法 | | 0.3W (ESダウンロード時20W) |
| 外形寸法 | 幅 | 458mm |
| | 奥行き | 180mm |
| | 高さ | 343mm |
| 本体質量 | | 4.7Kg |

- ※ 1. 本機のD端子が対応している入力信号フォーマット：
1080P, 720P, 1080i, 480P, 480i,
- ※ 2. 本機のHDMI端子が対応している入力信号フォーマット：
・映像：525i(480i), 525P(480P), 576P, 720P, 1080i, 1080P
・音声：2ch PCM (32kHz/44.1kHz/48kHz)
一部の外部機器についているサラウンド機能には対応していません
- ※ 3. 本機のP C映像入力端子が対応している入力信号フォーマット：
VGA (640*480) 60Hz/70Hz/72Hz
SVGA (800*600) 56Hz/60 HZ/72Hz/75Hz
XGA (1024*768) 60Hz/70Hz/75Hz
SXGA (1280*1024) 60Hz
VGA TEXT (720*400) 70Hz
- 液晶パネルについて
液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。
0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。

はじめに

準備

テレビを見る

外部機器の映像・音声を楽しむ

調整と設定

その他

お客様相談窓口

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、御買上げの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

コールセンター（故障かな?と思ったら）

TEL:0120-945-993

営業時間 9:00~12:00 13:00~17:00
（土日祭日を除く）

便利メモ

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
| 販売店名 | | | |
| B-CAS カードID番号 | | | |

Mitsumaru Japan 株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園 1-7-15 池田ビル 3 階



5944038590

Ver. 1.0